



Populife Smart Keybox

————— User Guide —————

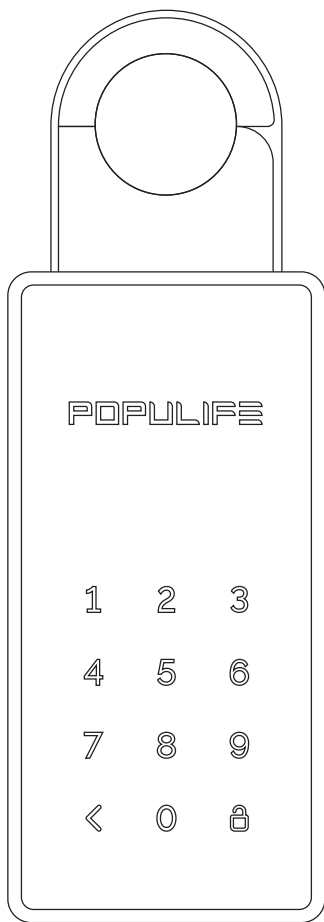

populife.co

Komponentenübersicht

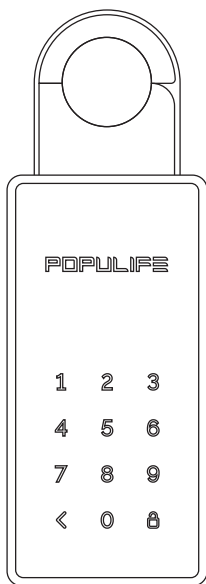


Populife Intelligente
Schlüsselbox × 1




Gummiring × 4



Schraubenzieher × 1



Schnellschrauben × 4

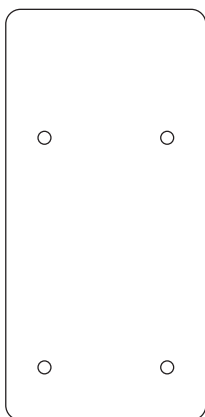

Gummatte × 1



Gummistopp × 6




Batteriedeckelschrauben × 6



Ausbau-Schrauben × 4

Identifikation

Modell	K1
Abmessungen	195 (H) x 66 (B) x 42 (T) mm Innenraum des Schlossringes 60 (B) x 35 (H) mm
Material	Zinklegierung, Stahl, Kunststoff, Silikongummi
Gewicht	2,31 Pfund
Batterien	4 x AAA (nicht enthalten)
Freischaltmechanismus	Bluetooth, PIN-Code
Wasser- und Staubdicht	IP 66
Wurfprüfung	1 Meter
Betriebstemperatur	-13°F ~ 131°F

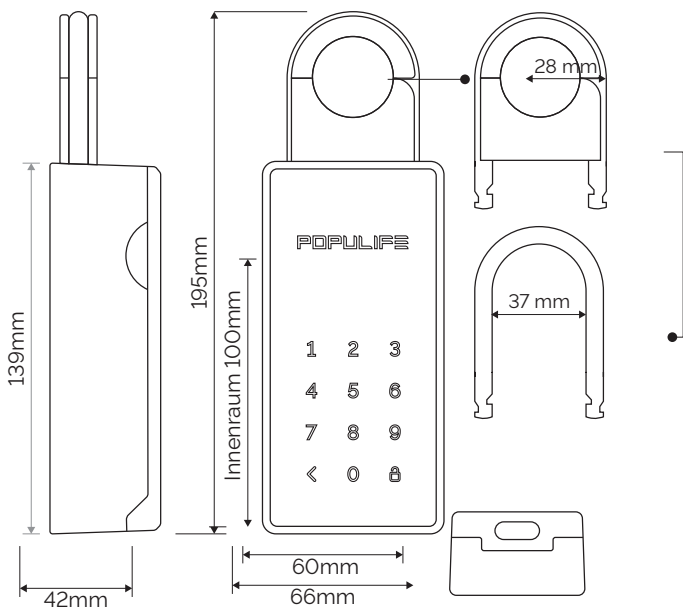


Seitenansicht

Vorderansicht


Unteransicht

Identifikation

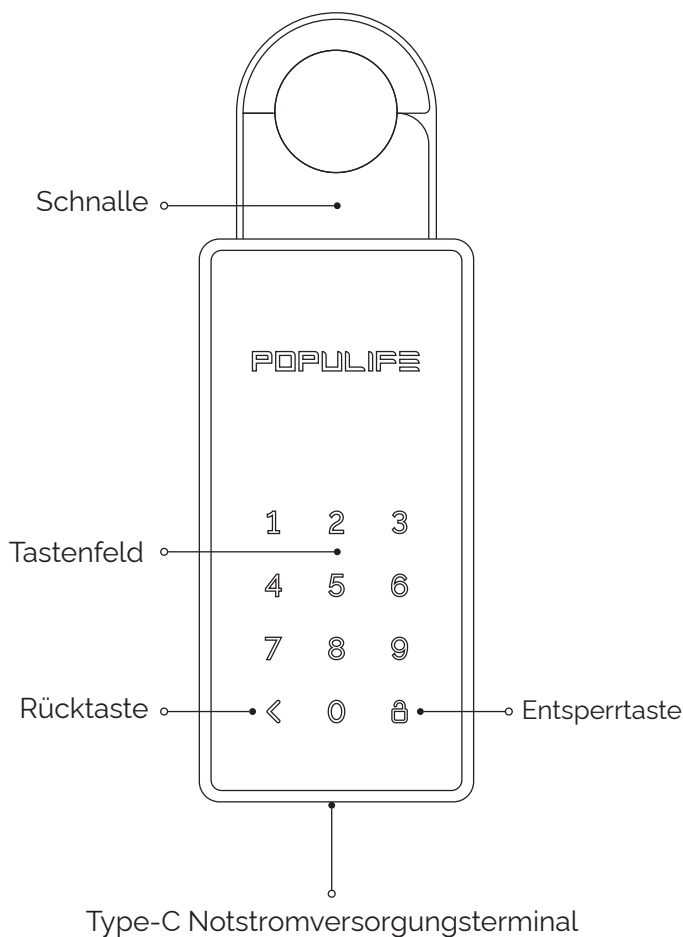

Batterie-Installation


Öffnen Sie die Batterieabdeckung mit dem beige-fügten Schraubenzieher, stecken Sie die Batterien ein und schrauben Sie die Batterieabdeckung wieder fest.

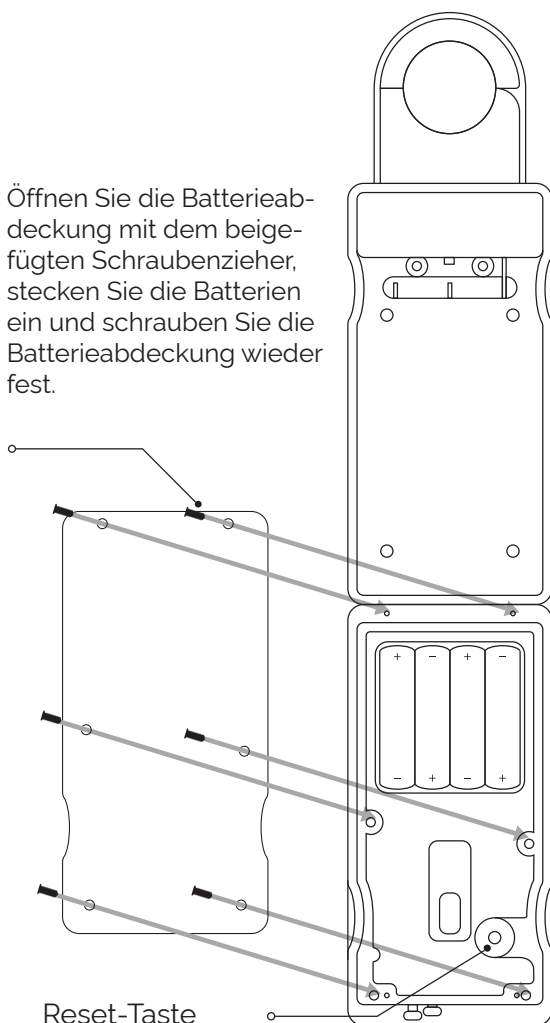

Langen Sie die Reset-Taste gedrückt, bis Sie zwei kurze Pieptöne hören. Das Gerät wird dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.


Installation

An der Oberfläche befestigen, falls benötigt

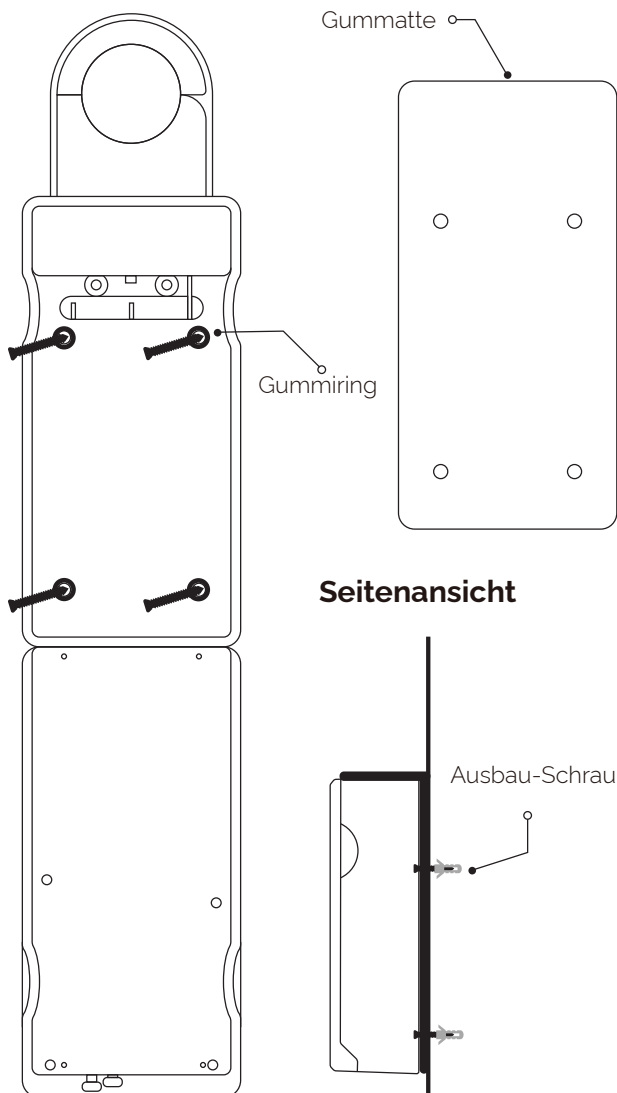


Installation

Hängen Sie es an den Türknapf

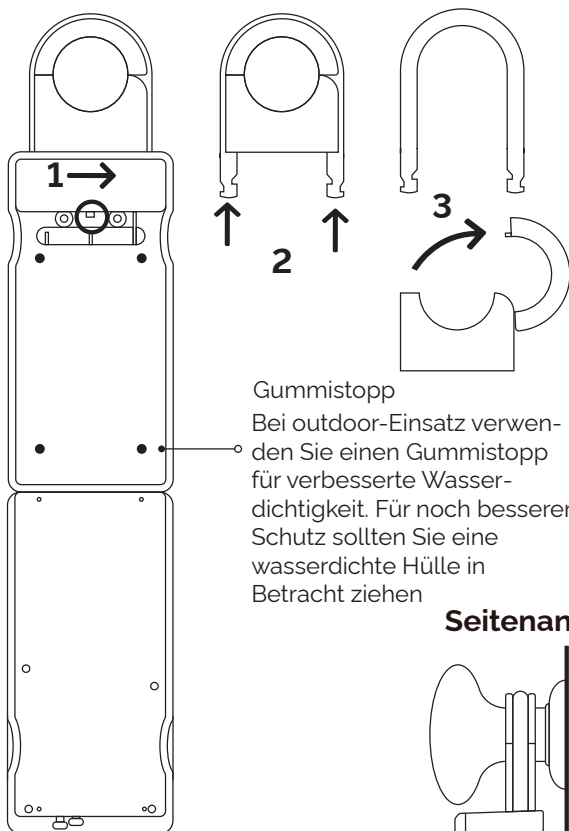

Seitenansicht

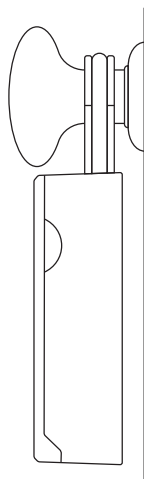

Schnellstart-Anleitung

Werksmodus

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung mit dem beigefügten Schraubenzieher und stecken Sie 4 AAA-Batterien ein, wie auf Seite 4 beschrieben. Alkaline-Batterien können eine längere Lebensdauer bieten.
2. Berühren Sie die Tastenfeld, um die Schlüsselbox aufzuwecken, geben Sie das Standardpasswort 1234 ein und beenden Sie mit dem „“. Sie hören einen langen Piepton, der darauf hindeutet, dass die Schlüsselbox entsperrt ist

Beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie verwenden

1. Sobald Sie das Gerät mit der Populife App gekoppelt haben, wird der Standard-Passcode ungültig, und Sie können während des Koppelvorgangs Ihren eigenen Admin-Code festlegen. Wenn Sie das Schloss aus der App löschen, wird der Standard-Passcode 1234 wieder gültig.
2. Immer wenn die Schlüsselbox geschlossen wird, wird sie automatisch verriegeln.
3. Installieren Sie die „Populife“ App über den App Store oder Google Play und für einen direkten Download scannen Sie einfach den bereitgestellten QR-Code. Verwalten Sie every Zugang bequem mit der Populife App.



Wie man es benutzt

Die Schlüsselbox in der App koppeln

Auf der Startseite der Populife App tippen Sie auf die „+“-Taste > Wählen Sie „Schlüsselbox“ > Befolgen Sie die Anweisungen, um die Paarung abzuschließen.

1. Bevor Sie koppeln, stellen Sie sicher, dass die Standard-Passcode „1234“ die Schlüsselbox entsperren kann. Wenn nicht, drücken Sie die RESET-Taste unter der Batterieabdeckung (siehe Seite 4) lange, bis Sie zwei Pieptöne hören, was anzeigt, dass die Schlüsselbox zurückgesetzt wurde.

2. Halten Sie die Schlüsselbox während des Koppelvorgangs offen, um etwaige Probleme beim Späteren Öffnen des Geräts aufgrund möglicher Initialisierungsfehler, die durch eine schwache Netzwerkverbindung verursacht werden können, zu vermeiden.

3. Wenn die Kopplung nicht erfolgreich ist, versuchen Sie, die Bluetooth- und Internetverbindungen auf Ihrem Telefon neu zu starten, die Populife App neu zu starten und die Schlüsselbox erneut zu koppeln.

4. Wenn die Schlüsselbox zuvor gekoppelt wurde, bitten Sie den vorherigen Besitzer, sie aus ihrer App zu löschen. Bei neuen Produkten wenden Sie sich mit Beweis des Kaufes und der Seriennummer (die mit PPL_ beginnt) an unseren Kundenservice über die App.

Mit der Populife-App entsperren

Schalte das Bluetooth ein, stelle sicher, dass das Telefon in der Nähe der Schlüsselbox ist, und entsperre die Schlüsselbox, indem du in der App auf die Taste ENTPERREN tippst.

Wie man es benutzt

Anzeigen von Aufzeichnungen über das Entsperren

Sie können die Zugriffsprotokolle der Schlüsselbox anzeigen und sie, wenn Sie in der Nähe des Geräts sind, über Bluetooth mit der App synchronisieren. Um die Aufzeichnungen anzuzeigen und zu synchronisieren, befolgen Sie diese Schritte: Sperrseite in der Populife-App > „Verlauf“ auswählen

Teilen des Passcodes

Administratoren und autorisierte Benutzer können in der Smart Schlüsselbox App 6- bis 9-stellige Passcodes erstellen, die dann mit anderen geteilt werden können, indem Sie folgenden Schritte befolgen:

Sperrseite in der Populife App > „PIN-Code“ auswählen > „+“-Taste tippen > Codetyp auswählen > Code konfigurieren und generieren > „Teilen“ tippen

Hinweis:

1. Sie können zeitlich begrenzte zufällige Passcodes über die App remote generieren,

ohne dass eine Internetverbindung für die Smart Schlüsselbox benötigt wird.

2. Die Smart Schlüsselbox kann bis zu 300 gültige Passcodes speichern, einschließlich 150 zufälliger dauerhafter und individueller Passcodes sowie 150 anderer Arten zufälliger Passcodes.

Teilen des Bluetooth-Schlüssels

Der Schlossbesitzer kann anderen bei Populife registrierten Benutzern die Freischaltung über Bluetooth-Schlüssel autorisieren:

Sperrseite in der Populife-App > „Digitaler Schlüssel“ auswählen > „+“-Taste tippen > Schlüssel einrichten und mit dem Populife-Konto teilen oder einen Link generieren.

Wie man es benutzt

Tarncode

Sie können bis zu 10 zusätzliche Ziffern vor oder nach dem richtigen Passcode eingeben, um zu verhindern, dass jemand Ihren Code stiehlt. Zum Beispiel können Sie es entsperren, indem Sie 1231598765443345 eingeben, wobei 876544 der richtige Passcode ist. Die maximale Länge für einen Versuch beträgt 16 Ziffern. Diese Funktion wird aktiviert, nachdem Sie das Gerät in der App gekoppelt haben.

Sicherheitsalarm

Wenn Sie fünf Mal hintereinander den falschen Passcode eingeben, wird das Tastenfeld fünf Pieptöne emitieren und für 5 Minuten temporär deaktiviert. Um das Tastenfeld sofort wieder zu aktivieren, können Sie über Bluetooth in der Populife-App entsperren. Alternativ können Sie auch 5 Minuten warten und dann erneut versuchen, den richtigen Passcode einzugeben.

Fernsteuerung über Gateway

Wenn Sie den Populife Smart Schlüsselbox gekauft haben, können Sie ihn mit unserem Intelligenter Gateway koppeln, um remote benutzerdefinierte Passcodes zu erstellen, bestehende Passcodes zu ändern und zu löschen und Echtzeit-Entsperrungsprotokolle über die App anzuzeigen. Ohne das Gateway erfordern diese Funktionen eine Bluetooth-Nähe zum Gerät.

Wie man es benutzt

Kalibrierungszeit

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Uhrzeit des Geräts so zu synchronisieren, dass sie mit der Uhrzeit Ihres Telefons übereinstimmt. Um sicherzustellen, dass alle zeitabhängigen Passcodes pünktlich


funktionieren, bitte kalibrieren Sie die Sperrzeit entweder nach dem Wechsel der Batterie oder regelmäßig. Sperrseite in der Populife-App > „Einstellungen“ > Auf „Kalibrierungszeit“ tippen

Akkustand


Sie können den Akkustand in der Populife-App überprüfen. Der Akkustand wird nur aktualisiert, wenn Sie die Schlüsselbox mit der App entsperren oder den Akkustand manuell in den „Einstellungen“ synchronisieren.

Not-Starthilfe


Für den Notstromanschluss gibt es einen Typ-C-Anschluss am unteren Rand der Schlüsselbox. Stecken Sie den Typ-C-Ladekabel in den Anschluss, bis Sie mit der App oder dem Passcode entsperren. Bitte beachten Sie, dass dieser Anschluss ausschließlich für Notfälle und nicht für die regelmäßige Aufladung bestimmt ist.

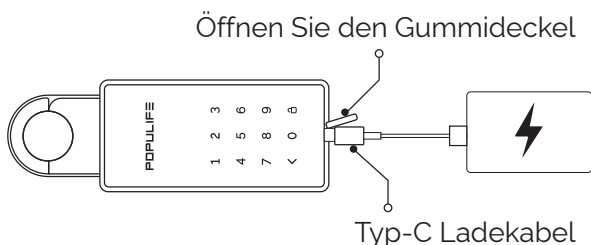

Components Overview

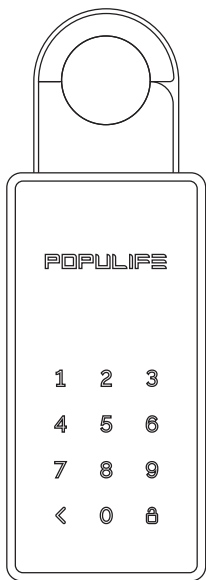

Populife Smart
Keybox x 1

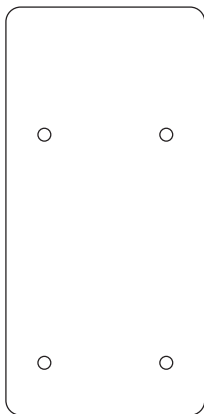

Rubber mat x 1



Rubber ring x 4




rubber stopper x 6




Screwdriver x 1



Battery cover
screws x 6




Self-tapping
screws x 4




Expansion
screws x 4

Identification

Mode	K1
Dimensions	195(H) x 66(W) x 42(T) mm Inner space of shackle 60(W) x 35(T) mm
Material	Zinc Alloy, Steel, Plastic, Silicon Rubber
Weight	2.31 pounds
Batteries	4 x AAA (Not included)
Unlock Mechanism	Bluetooth, PIN code
Water & Dust Proof	IP 66
Drop Test	1 meter
Working Temp	-13°F ~ 131°F

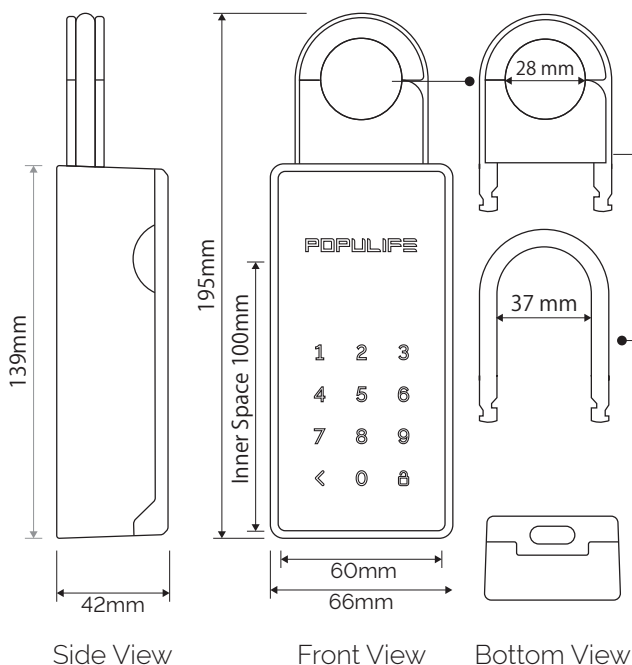


Identification

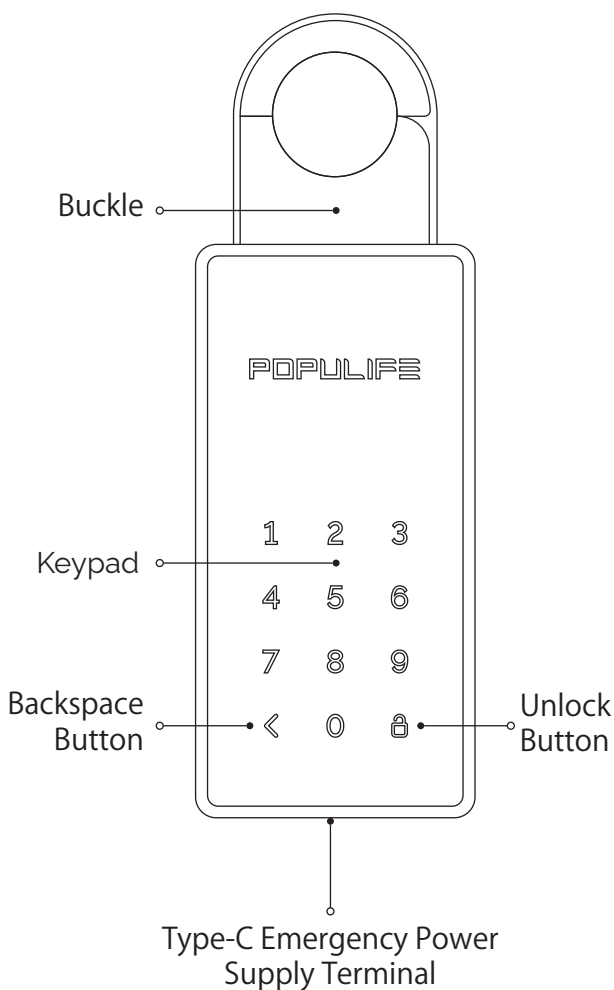

Battery Installation

Open the battery cover with the provided screwdriver, insert the batteries, and screw the battery cover back on.

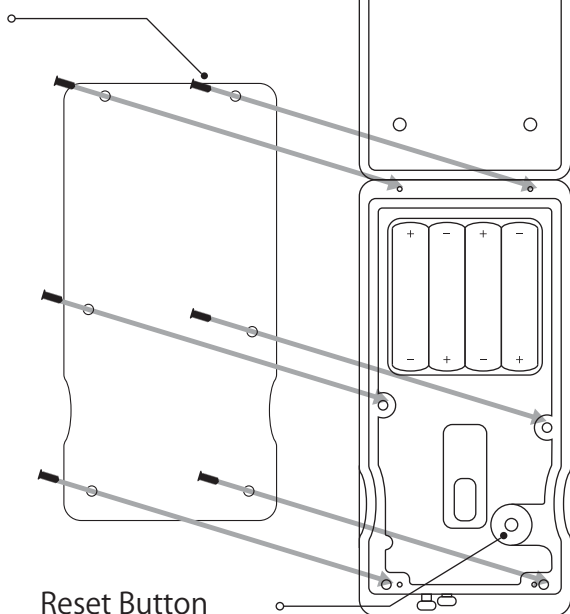


Reset Button

Long-press the Reset button until two short beeps. The device will restore to factory mode.


Installation

Mount it on a surface if needed

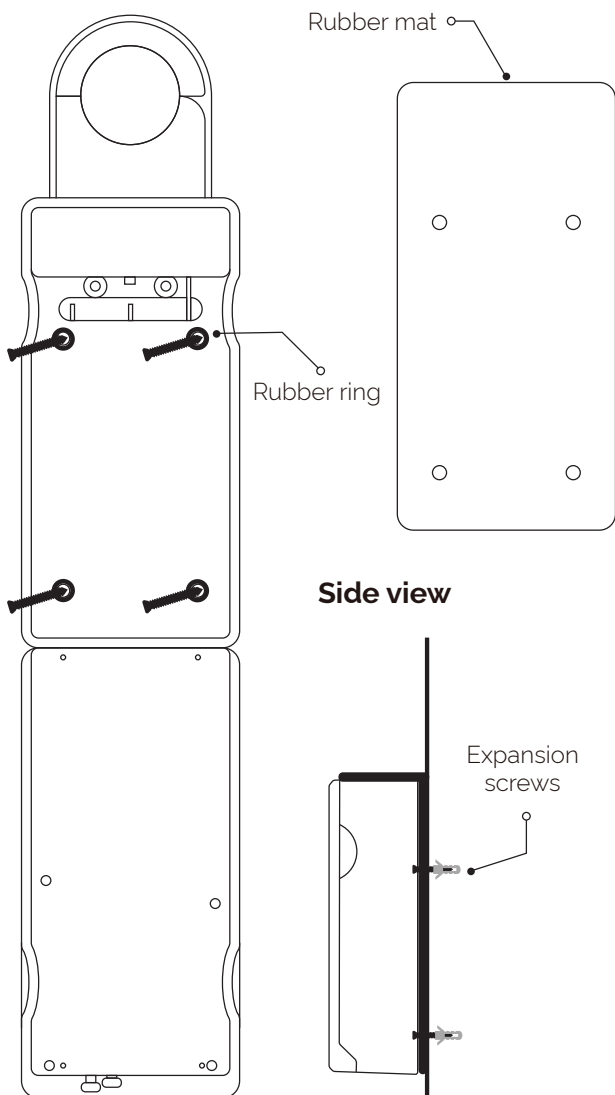


Installation

Hang it on the doorknob

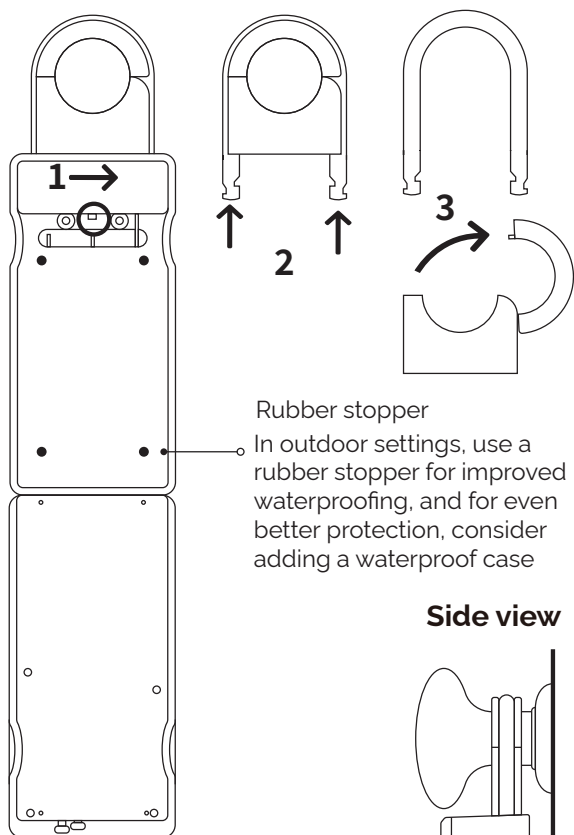

Side view

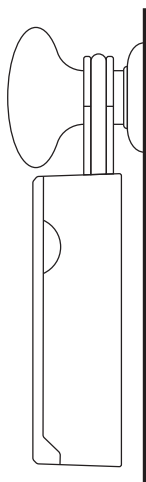

Quick Start Guide

Factory mode

1. Open the battery cover with the provided screwdriver and insert 4 AAA batteries as described on page 4. Alkaline batteries can provide better battery life.
2. Touch the keypad to wake up the Keybox, enter the default password 1234 and end with "  ". You will hear a long beep sound suggesting the Keybox is unlocked

Read these notes before using

1. Once paired with the Populife App, the default passcode becomes invalid, and you can set your own Admin code during the pairing process. If you delete the lock from the App, the default passcode 1234 will be valid again.
2. Whenever the Keybox is closed, it will automatically lock.
3. Install the "Populife" App via the App Store or Google Play, and for an official direct download, simply scan the QR code provided. Start managing every access with ease using the Populife App.



How to Use

Pair the Keybox in App

On the Populife App homepage, tap the "+" button > Select "Keybox" > Follow the instructions to complete the pairing.

1. Before pairing, make sure the default passcode "1234" can unlock the Keybox. If not, long-press the RESET button located under the battery cover (refer to page 4) until you hear two beep sound, indicating that the Keybox has been reset.
2. Keep the lockbox open during pairing to prevent any issues with opening the device later on, due to possible initialization failure caused by weak network connection.
3. If the pairing is unsuccessful, try restarting the Bluetooth and internet connections on your phone, restarting the Populife App, and pairing the Keybox again.
4. If the Keybox was previously paired, request that the previous owner delete it from their App. For new products, contact our customer service through the App with proof of purchase and the serial number (which starts with PPL_).

Unlock by Populife App

Turn on Bluetooth, make sure the phone is close to the Keybox, and unlock the Keybox by tapping the UNLOCK button in App.

How to Use

View Unlocking Records

You can view the Keybox access records and synchronize them to the App via Bluetooth when you are near the device. To view and synchronize the records, follow these steps:
Lock page on Populife App > Select "History"

Sharing Passcode

Administrators and authorized users can create 6-9 digit passcodes in the Smart Keybox App, which can then be shared with others by following these steps:

Lock page on Populife App > Select "PIN code" > Tap "+" button > Select code type > Configure and generate a code > Tap "Share"

Note:

1. You can generate time-sensitive random passcodes remotely on the App without requiring an internet connection for the Smart Keybox.
2. The Smart Keybox can store up to 300 valid passcodes, including 150 random permanent and custom passcodes and 150 other types of random passcodes.

Sharing Bluetooth key

Lock owner can authorize other Populife's registered users to unlock via Bluetooth keys:
Lock page on Populife App > Select "Digital Key" > Tap "+" button > set a key and share it with Populife account or generate a link.

How to Use

Decoy Code

You can enter up to 10 additional digits before or after the correct password to prevent anyone from stealing your passcode. For example, you can unlock it by entering 1231598765443345, where 876544 is the correct passcode.

The maximum length for one attempt is 16 digits. This feature is enabled after pairing in App.

Security Alarm

If you enter an incorrect passcode 5 times in a row, the keypad will emit 5 beeps and temporarily disable for 5 minutes. To re-enable the keypad immediately, you can unlock via Bluetooth in the Populife App. Alternatively, you can wait for 5 minutes and try entering the correct passcode again.

Remote Control via Gateway

If you've purchased Populife Smart Keybox, you can pair it with our Smart Gateway to remotely create custom passcodes, modify and delete existing passcodes, and view real-time unlocking records via the app. Without the gateway, these functions will require Bluetooth proximity to the device.

How to Use

Calibration Time

This feature allows you to sync the device's time to match your phone's time. To ensure that all time-sensitive passcodes work on time, please calibrating the lock time either after replacing the battery or periodically.

Lock page on Populife App > "Settings"
> Tap "Calibration time"

Battery Level

You can check the battery level on Populife App. The battery level is only updated when you unlock the Keybox with the App or manually sync the battery level in the "Settings".

Emergency Jump Start

For emergency power, there is a type-C power port at the bottom of the Keybox. Connect the type-C charging cable to the power port until you unlock with the App or passcode. Please note that this port is for emergencies only and not for regular charging.

