


# Populife Smart Keybox


————— User Guide —————

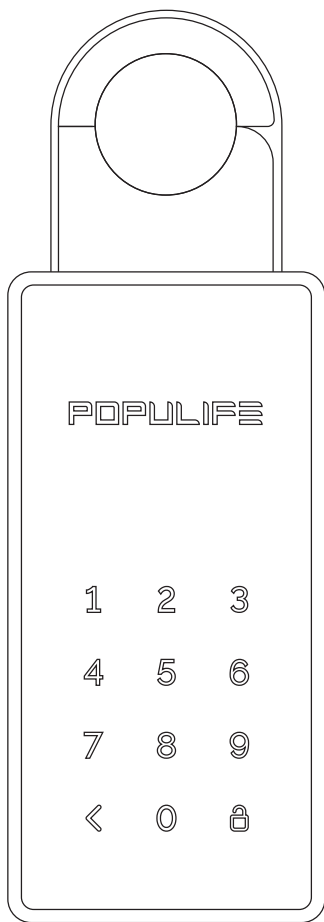

**populife.co**

# Resumen de Componentes

---

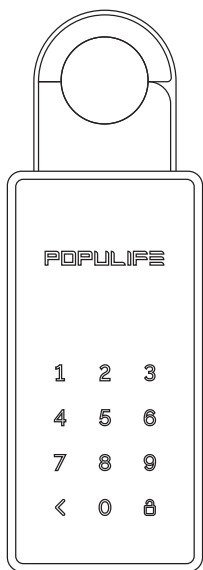


Caja Inteligente de Llaves  
Populife x 1




Anillo de Gomma x 4



Destornillador x 1



Tornillos Auto-  
perforantes x 4

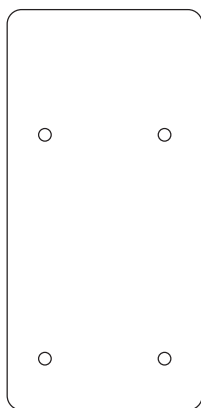

Funda de Gomma x 1



Tapa de Gomma x 6




Tornillos para la Tapa de  
la Batería x 6



Tornillos de Expansión x 4


# Identificación

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>                        | K1                                                                                 |
| <b>Dimensiones</b>                   | 195 (H) x 66 (W) x 42 (T) mm<br>Espacio interior del pasador<br>60 (W) x 35 (T) mm |
| <b>Material</b>                      | Aleación de Zinc, Acero,<br>Plástico, Gomma de Silicio                             |
| <b>Peso</b>                          | 2,31 libras                                                                        |
| <b>Baterías</b>                      | 4 x AAA (No incluidas)                                                             |
| <b>Mecanismo de desbloqueo</b>       | Bluetooth, código PIN                                                              |
| <b>Resistente al agua y la polvo</b> | IP 66                                                                              |
| <b>Prueba de caída</b>               | 1 metro                                                                            |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -13°F a 131°F                                                                      |

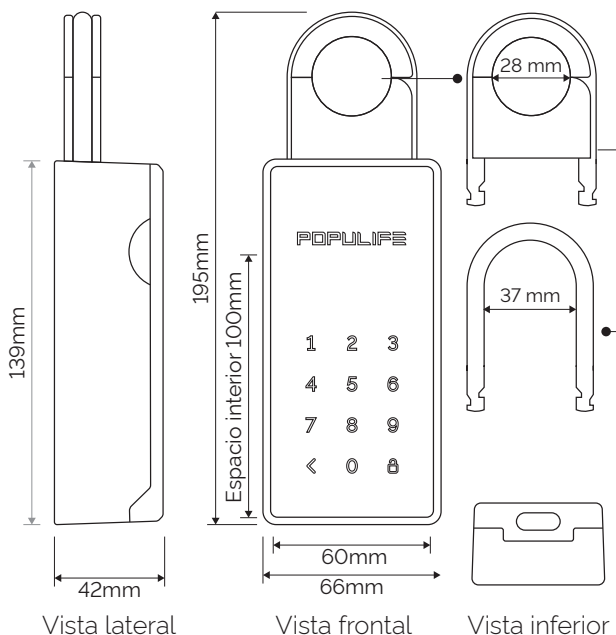

# Identificación


---

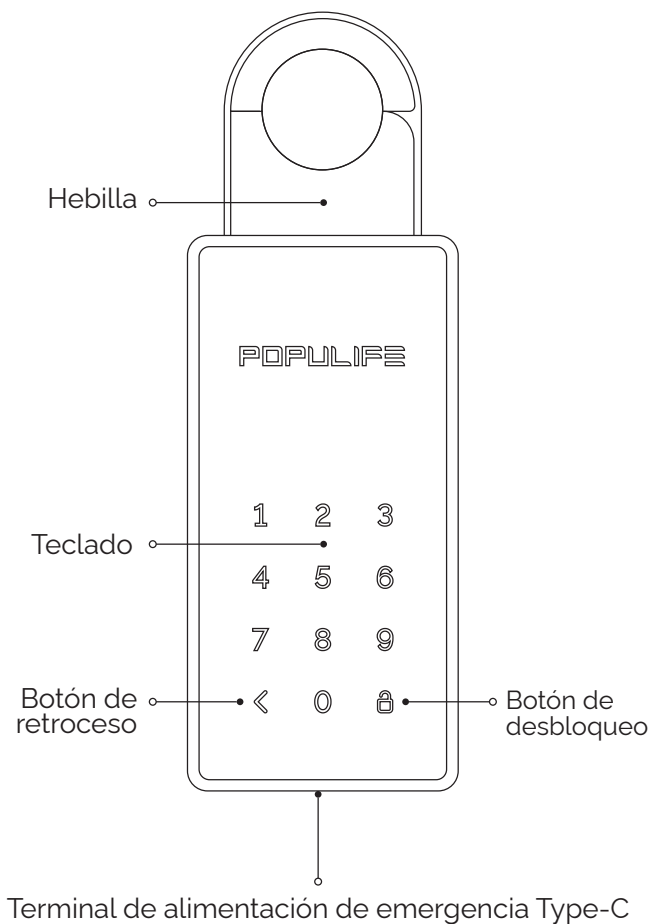

# Instalación de la batería

---


Abra la tapa de la batería con el destornillador proporcionado, inserte las baterías y vuelva a atornillar la tapa de la batería.

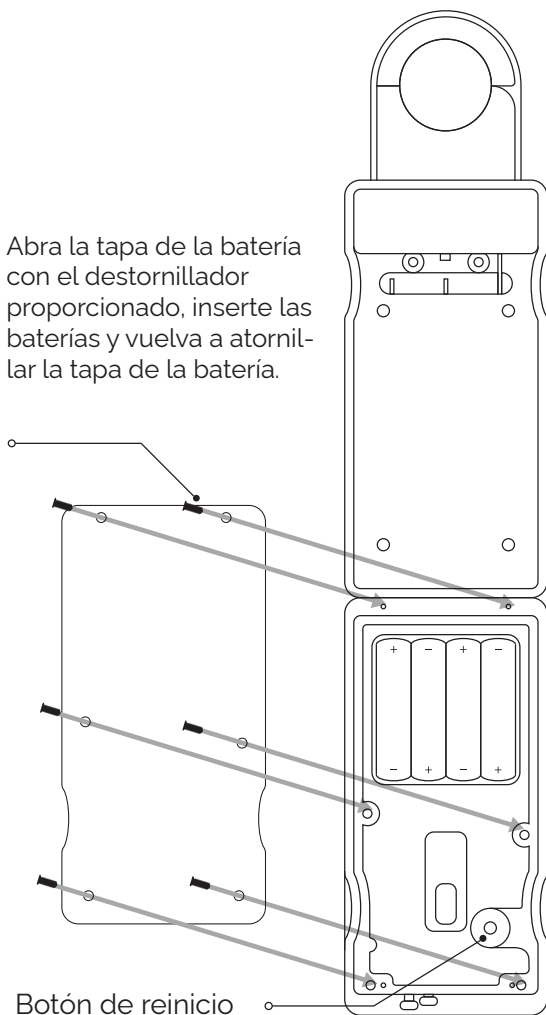

Mantenga presionado el botón de reinicio hasta que suene dos pitidos breves. El dispositivo se restaurará al modo de fábrica.


# Instalación

## Montarlo en una superficie si es necesario

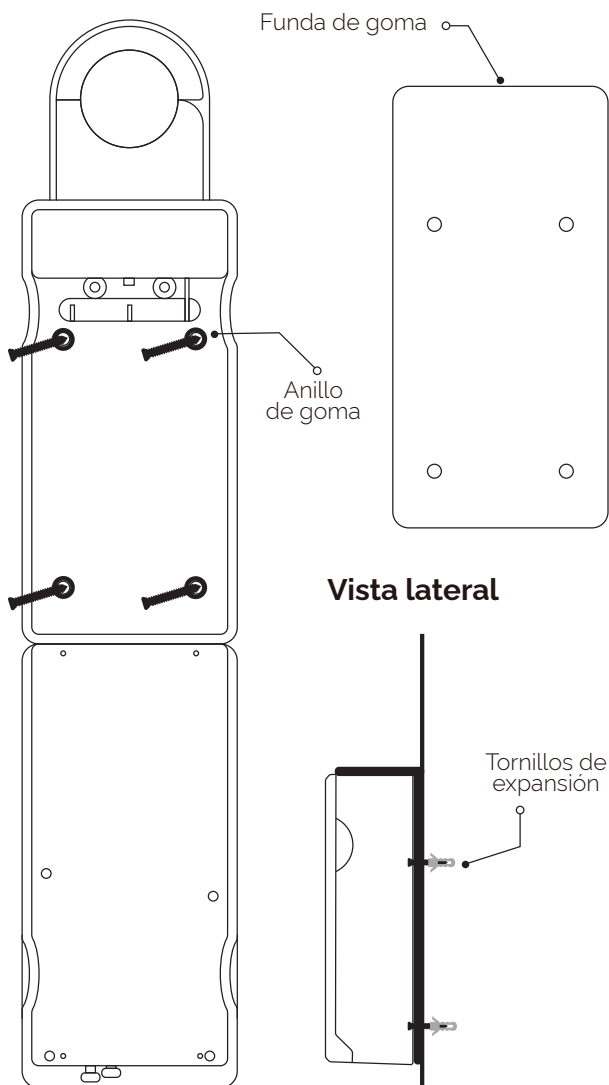


# Instalación

## Colóquelo en el pomo de la puerta

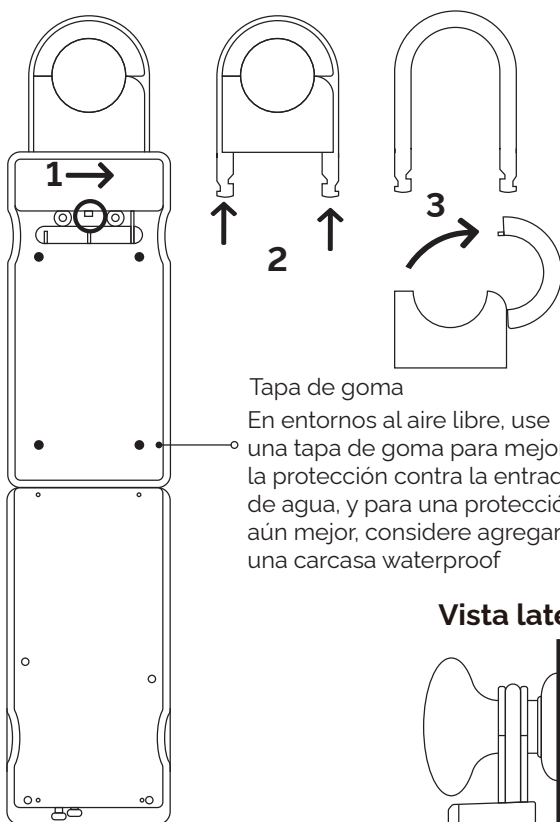

## Vista lateral

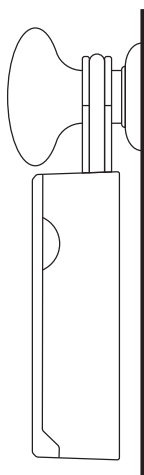

# Guía de inicio rápido

---

## Modo de fábrica

1. Abra la tapa de la batería con el destornillador proporcionado e inserte 4 baterías AAA tal como se describe en la página 4, las baterías alcalinas pueden proporcionar una vida útil más larga de la batería.
2. Toque el teclado para despertar la caja de llaves, ingrese la contraseña predeterminada 1234 y termine con " ". Usted escuchará un sonido de pitido prolongado que sugiere que la caja de llaves está desbloqueada

## Lea estas notas antes de usar

1. Una vez emparejado con la aplicación Populife, el código por defecto se vuelve inválido y puede establecer su propio código de administrador durante el proceso de emparejamiento. Si elimina el candado de la aplicación, el código por defecto 1234 volverá a ser válido.
2. Cada vez que la caja de llaves se cierre, se bloqueará automáticamente.
3. Instale la aplicación "Populife" a través de la App Store o Google Play, y para una descarga directa oficial, simplemente escanee el código QR proporcionado. Comience a administrar cada acceso con facilidad utilizando la aplicación Populife.





# Cómo utilizar

---

## **Emparejar la caja de llaves en la aplicación.**

En la página principal de la aplicación Populife, pulse el botón "+" > Seleccione "Caja de llaves" > Siga las instrucciones para completar el emparejamiento.

1. Antes del emparejamiento, asegúrese de que el código predeterminado "1234" pueda desbloquear la caja de llaves. Si no es así, mantenga presionado el botón RESET ubicado bajo la tapa de la batería (consulte la página 4) hasta que escuche dos pitidos, lo que indica que la caja de llaves ha sido reiniciada.
2. Mantenga la caja fuerte abierta durante el emparejamiento para evitar problemas al abrir el dispositivo más tarde, debido a posibles fallos de inicialización causados por una conexión de red débil.
3. Si el emparejamiento no es exitoso, intente reiniciar el Bluetooth e internet en su teléfono, reiniciar la aplicación Populife y volver a emparejar la caja de llaves.
4. Si la caja de llaves había sido emparejada previamente, solicite al propietario anterior que la elimine de su App. Para productos nuevos, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente a través de la App con el comprobante de compra y el número de serie (que comienza con PPL\_).

## **Desbloquear con la aplicación Populife**

Encienda el Bluetooth, asegúrese de que el teléfono esté cerca de la caja de llaves y desbloquee la caja de llaves pulsando el botón DESBLOQUEAR en la App.

## **Cómo utilizar**

---

### **Ver registros de desbloqueo**

Puede ver los registros de acceso a la caja de llaves y sincronizarlos con la App mediante Bluetooth cuando esté cerca del dispositivo. Para ver y sincronizar los registros, siga estos pasos: Página de bloqueo en la App Populife > Seleccionar "Historial"

### **Compartir código de acceso**

Los administradores y usuarios autorizados pueden crear códigos de acceso de 6 a 9 dígitos en la aplicación Caja de Llaves Inteligente, que luego pueden compartirse con otros siguiendo estos pasos: Página de bloqueo en la aplicación Populife > Seleccionar "Código PIN" > Tocar el botón "+" > Seleccionar el tipo de código > Configurar y generar un código > Tocar "Compartir"

### **Nota:**

1. Puedes generar códigos aleatorios sensibles al tiempo de forma remota en la aplicación sin necesidad de una conexión a Internet para la Caja de Llaves Inteligente.

2. La Caja de Llaves Inteligente puede almacenar hasta 300 códigos de acceso válidos, que incluyen 150 códigos aleatorios permanentes y personalizados, así como 150 códigos aleatorios de otros tipos.

## **Compartir llave Bluetooth**

El propietario del candado puede autorizar a otros usuarios registrados de Populife a desbloquear mediante claves Bluetooth:  
Página de bloqueo en la aplicación Populife > Seleccionar "Llave Digital" > Tocar el botón "+" > Establecer una clave y compartirla con la cuenta de Populife o generar un enlace.

## **Cómo utilizar**

---

### **Código decoy o Código engañoso**

Puede ingresar hasta 10 dígitos adicionales antes o después de la contraseña correcta para evitar que nadie robe su código de acceso. Por ejemplo, puede desbloquearla ingresando 1231598765443345, donde 876544 es la contraseña correcta. La longitud máxima para un intento es de 16 dígitos. Esta función se activa después de emparejar en la aplicación.

### **Alarma de seguridad**

Si ingresa un código de acceso incorrecto 5 veces seguidas, el teclado emitirá 5 pitidos y se desactivará temporalmente durante 5 minutos. Para reactivar el teclado de inmediato, puede desbloquearlo a través

de Bluetooth en la aplicación Populife. Alternativamente, puede esperar 5 minutos y volver a intentar ingresar el código de acceso correcto.

## **Control remoto a través de la pasarela**

Si has comprado la Caja Inteligente de Llaves de Populife, puedes emparejarla con nuestra Puerta de Enlace Inteligente para crear códigos personalizados de forma remota, modificar y eliminar códigos existentes, y ver registros de desbloqueo en tiempo real a través de la aplicación. Sin la puerta de enlace, estas funciones requerirán estar cerca del dispositivo mediante Bluetooth.

## **Cómo utilizar**

---

### **Tiempo de calibración**

Esta función le permite sincronizar la hora del dispositivo para que coincida con la hora de su teléfono. Para asegurarse de que todos los códigos sensibles al tiempo funcionen correctamente, calibre el tiempo de la cerradura ya sea después de reemplazar la batería o periódicamente. Página de bloqueo en la aplicación Populife > "Configuración" > Toque "Tiempo de calibración"


### **Nivel de batería**

Puedes verificar el nivel de batería en la

aplicación Populife. El nivel de batería solo se actualiza cuando desbloqueas la Caja de Llaves con la aplicación o sincronizas manualmente el nivel de batería en "Configuración".


## Inicio de emergencia

Para la alimentación de emergencia, hay un puerto de alimentación tipo C en la parte inferior de la Caja de Llaves. Conecta el cable de carga tipo C al puerto de alimentación hasta que desbloquee la caja con la aplicación o el código. Ten en cuenta que este puerto es solo para emergencias y no para carga regular.

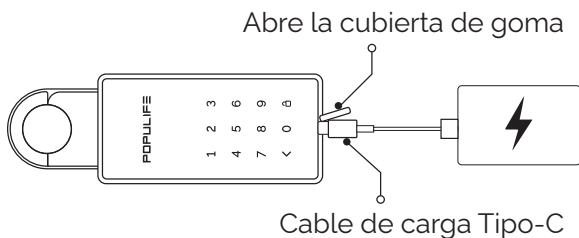


# Components Overview

---

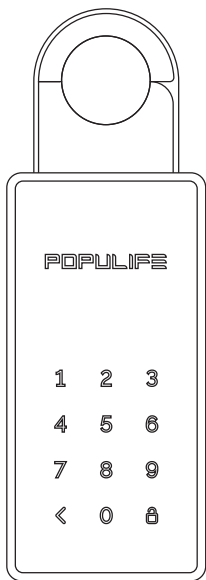

Populife Smart  
Keybox x 1

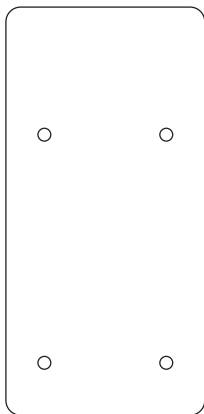

Rubber mat x 1



Rubber ring x 4




rubber stopper x 6




Screwdriver x 1



Battery cover  
screws x 6




Self-tapping  
screws x 4



Expansion  
screws x 4


# Identification

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mode</b>                   | K1                                                                      |
| <b>Dimensions</b>             | 195(H) x 66(W) x 42(T) mm<br>Inner space of shackle<br>60(W) x 35(T) mm |
| <b>Material</b>               | Zinc Alloy, Steel, Plastic,<br>Silicon Rubber                           |
| <b>Weight</b>                 | 2.31 pounds                                                             |
| <b>Batteries</b>              | 4 x AAA (Not included)                                                  |
| <b>Unlock Mechanism</b>       | Bluetooth, PIN code                                                     |
| <b>Water &amp; Dust Proof</b> | IP 66                                                                   |
| <b>Drop Test</b>              | 1 meter                                                                 |
| <b>Working Temp</b>           | -13°F ~ 131°F                                                           |

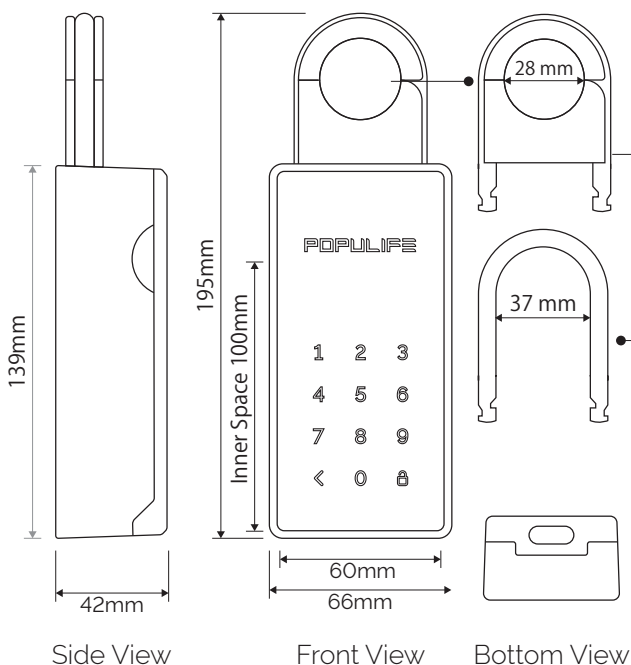

# Identification

---

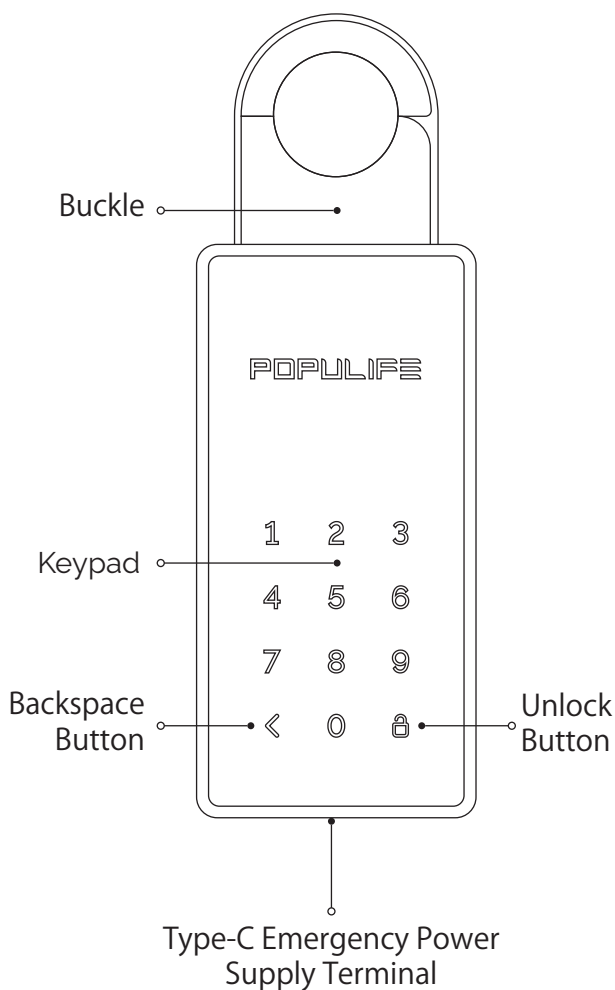




# Battery Installation

---

Open the battery cover with the provided screwdriver, insert the batteries, and screw the battery cover back on.

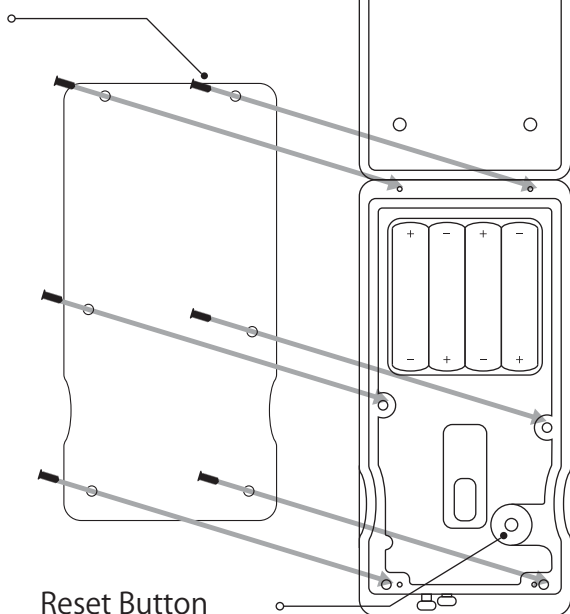


Long-press the Reset button until two short beeps. The device will restore to factory mode.

# Installation

---


## Mount it on a surface if needed

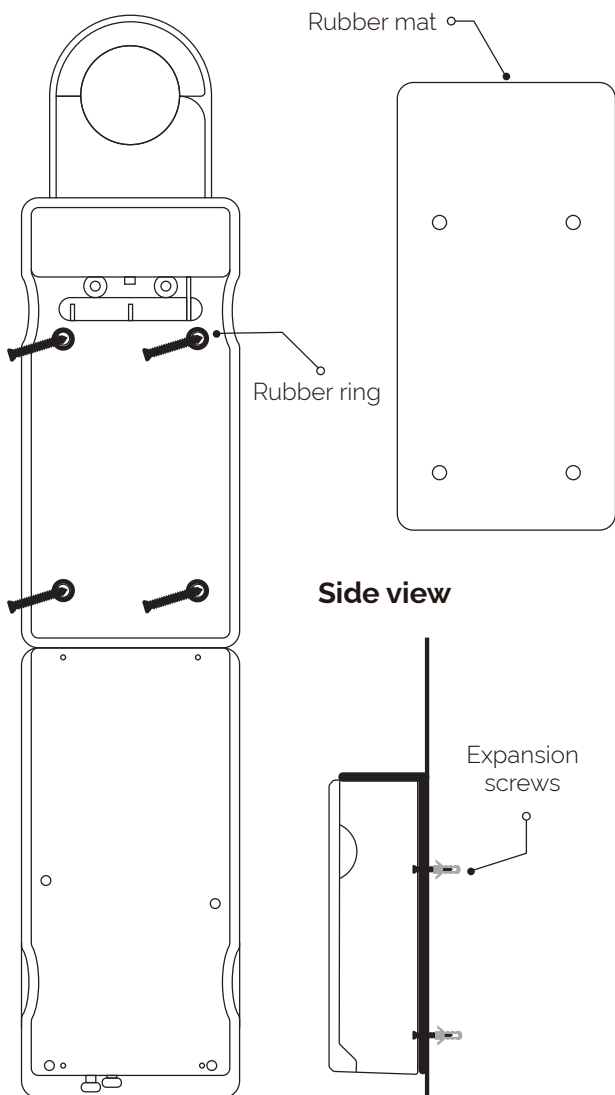


# Installation

---

## Hang it on the doorknob

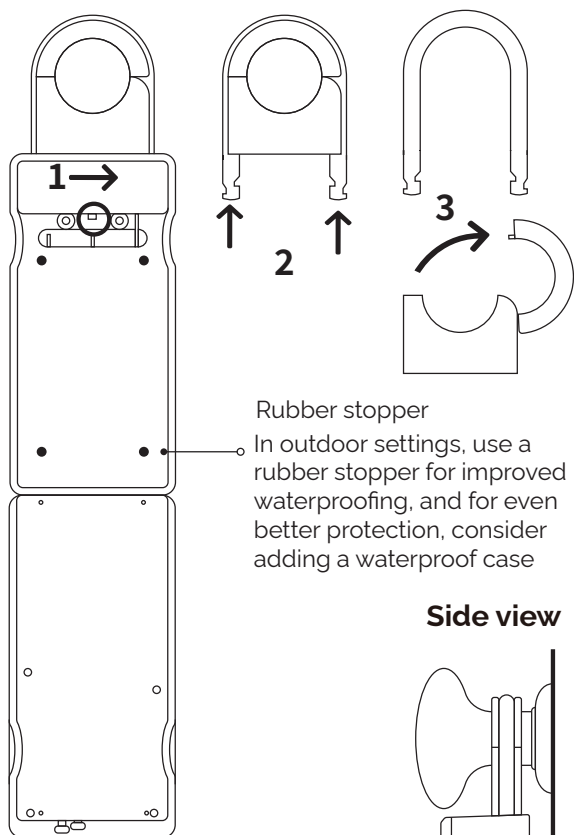

## Side view

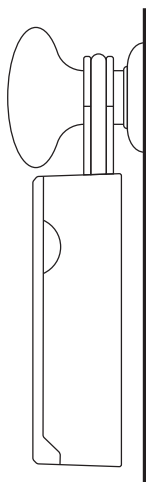

# Quick Start Guide

---

## Factory mode

1. Open the battery cover with the provided screwdriver and insert 4 AAA batteries as described on page 4. Alkaline batteries can provide better battery life.
2. Touch the keypad to wake up the Keybox, enter the default password 1234 and end with "  ". You will hear a long beep sound suggesting the Keybox is unlocked

## Read these notes before using

1. Once paired with the Populife App, the default passcode becomes invalid, and you can set your own Admin code during the pairing process. If you delete the lock from the App, the default passcode 1234 will be valid again.
2. Whenever the Keybox is closed, it will automatically lock.
3. Install the "Populife" App via the App Store or Google Play, and for an official direct download, simply scan the QR code provided. Start managing every access with ease using the Populife App.



# How to Use

---

## Pair the Keybox in App

On the Populife App homepage, tap the "+" button > Select "Keybox" > Follow the instructions to complete the pairing.

1. Before pairing, make sure the default passcode "1234" can unlock the Keybox. If not, long-press the RESET button located under the battery cover (refer to page 4) until you hear two beep sound, indicating that the Keybox has been reset.
2. Keep the lockbox open during pairing to prevent any issues with opening the device later on, due to possible initialization failure caused by weak network connection.
3. If the pairing is unsuccessful, try restarting the Bluetooth and internet connections on your phone, restarting the Populife App, and pairing the Keybox again.
4. If the Keybox was previously paired, request that the previous owner delete it from their App. For new products, contact our customer service through the App with proof of purchase and the serial number (which starts with PPL\_).

## Unlock by Populife App

Turn on Bluetooth, make sure the phone is close to the Keybox, and unlock the Keybox by tapping the UNLOCK button in App.

# How to Use

---

## View Unlocking Records

You can view the Keybox access records and synchronize them to the App via Bluetooth when you are near the device. To view and synchronize the records, follow these steps:  
Lock page on Populife App > Select "History"

## Sharing Passcode

Administrators and authorized users can create 6-9 digit passcodes in the Smart Keybox App, which can then be shared with others by following these steps:

Lock page on Populife App > Select "PIN code" > Tap "+" button > Select code type > Configure and generate a code > Tap "Share"

### **Note:**

1. You can generate time-sensitive random passcodes remotely on the App without requiring an internet connection for the Smart Keybox.
2. The Smart Keybox can store up to 300 valid passcodes, including 150 random permanent and custom passcodes and 150 other types of random passcodes.

## Sharing Bluetooth key

Lock owner can authorize other Populife's registered users to unlock via Bluetooth keys:  
Lock page on Populife App > Select "Digital Key" > Tap "+" button > set a key and share it with Populife account or generate a link.

# How to Use

---

## Decoy Code

You can enter up to 10 additional digits before or after the correct password to prevent anyone from stealing your passcode. For example, you can unlock it by entering 1231598765443345, where 876544 is the correct passcode.

The maximum length for one attempt is 16 digits. This feature is enabled after pairing in App.

## Security Alarm

If you enter an incorrect passcode 5 times in a row, the keypad will emit 5 beeps and temporarily disable for 5 minutes. To re-enable the keypad immediately, you can unlock via Bluetooth in the Populife App. Alternatively, you can wait for 5 minutes and try entering the correct passcode again.

## Remote Control via Gateway

If you've purchased Populife Smart Keybox, you can pair it with our Smart Gateway to remotely create custom passcodes, modify and delete existing passcodes, and view real-time unlocking records via the app. Without the gateway, these functions will require Bluetooth proximity to the device.

# How to Use

---

## Calibration Time

This feature allows you to sync the device's time to match your phone's time. To ensure that all time-sensitive passcodes work on time, please calibrating the lock time either after replacing the battery or periodically.

Lock page on Populife App > "Settings"  
> Tap "Calibration time"

## Battery Level

You can check the battery level on Populife App. The battery level is only updated when you unlock the Keybox with the App or manually sync the battery level in the "Settings".

## Emergency Jump Start

For emergency power, there is a type-C power port at the bottom of the Keybox. Connect the type-C charging cable to the power port until you unlock with the App or passcode. Please note that this port is for emergencies only and not for regular charging.

