



Populife Smart Keybox

————— User Guide —————

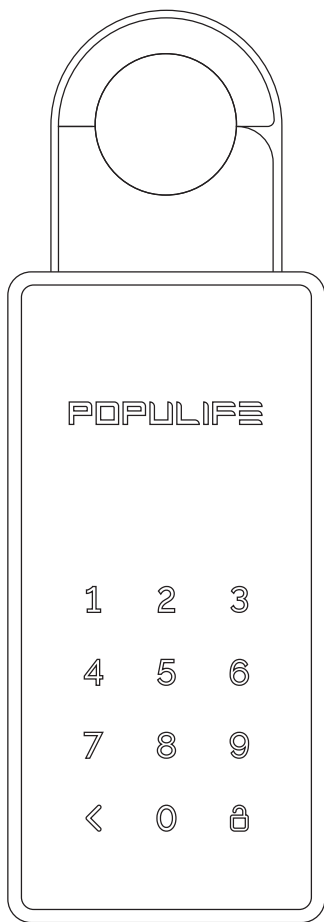

populife.co

Vue d'ensemble des composants

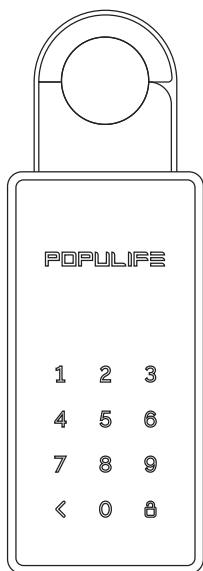

Boîte à clés intelligente
Populife x 1




Anneau en
caoutchouc x 4



Tournevis x 1



Vis auto-perforantes x 4

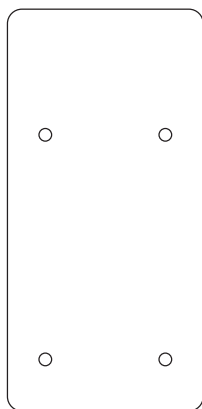


Tapis en caoutchouc x 1



Bouchon en
caoutchouc x 6




Vis pour couvercle de
batterie x 6




Vis d'expansion x 4

Identification

Modèle	K1
Dimensions	195 (H) x 66 (L) x 42 (E) mm Espace intérieur de la boucle 60 (L) x 35 (E) mm
Matériau	Alliage de zinc, Acier,Plastique, Caoutchouc de silicone
Poids	2,31 livres
Batteries	4 x AAA (non incluses)
Mécanisme de déverrouillage	Bluetooth, code PIN
Protection contre l'eau et la poussière	IP 66
Essai de choc	1 mètre
Température de fonctionnement	-13°F à 131°F

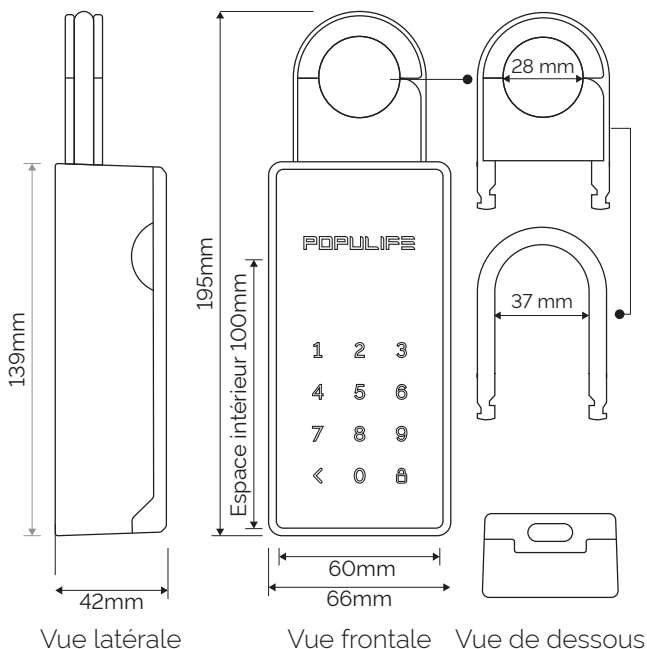


Identification

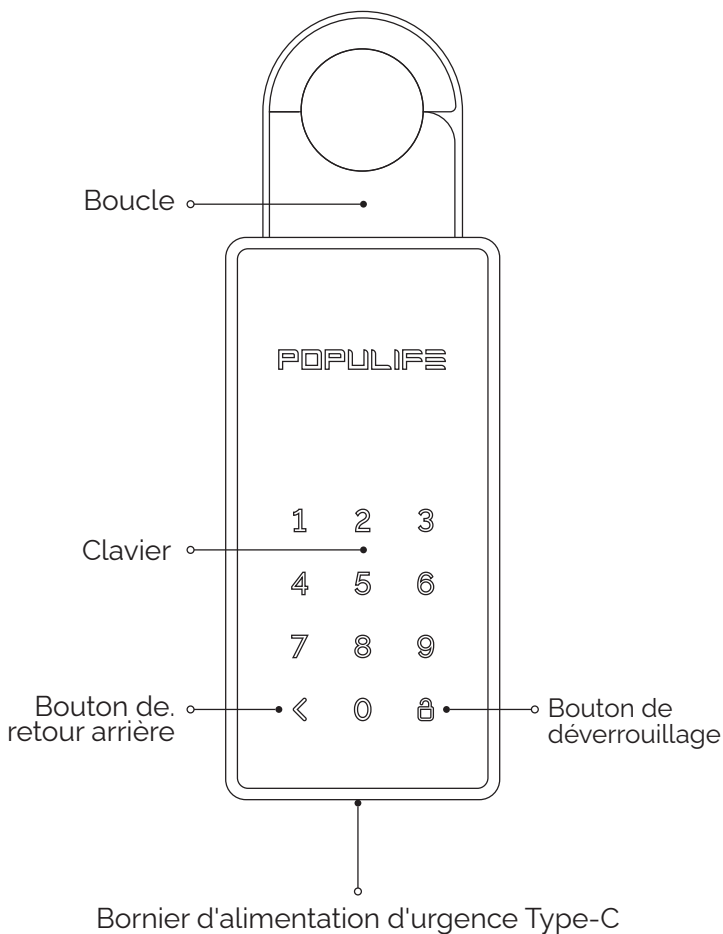

Installation de la batterie

Ouvrez le couvercle de la batterie avec le tournevis fourni, insérez les batteries, puis vissez à nouveau le couvercle de la batterie.

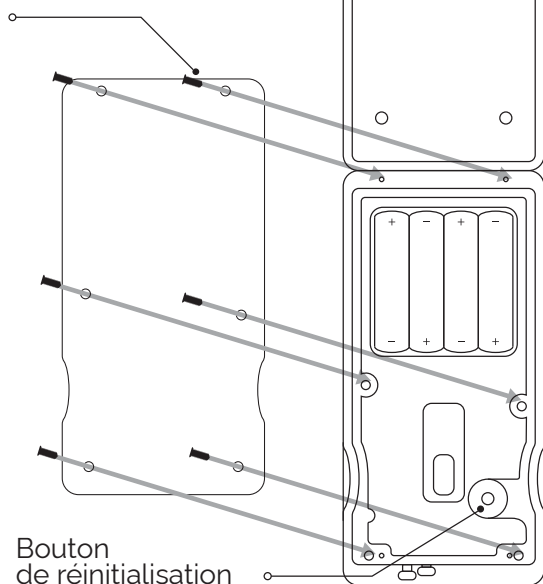


Bouton de réinitialisation

Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que vous entendiez deux bips courts. L'appareil reviendra au mode usine.


Installation

Fixez-le sur une surface si nécessaire

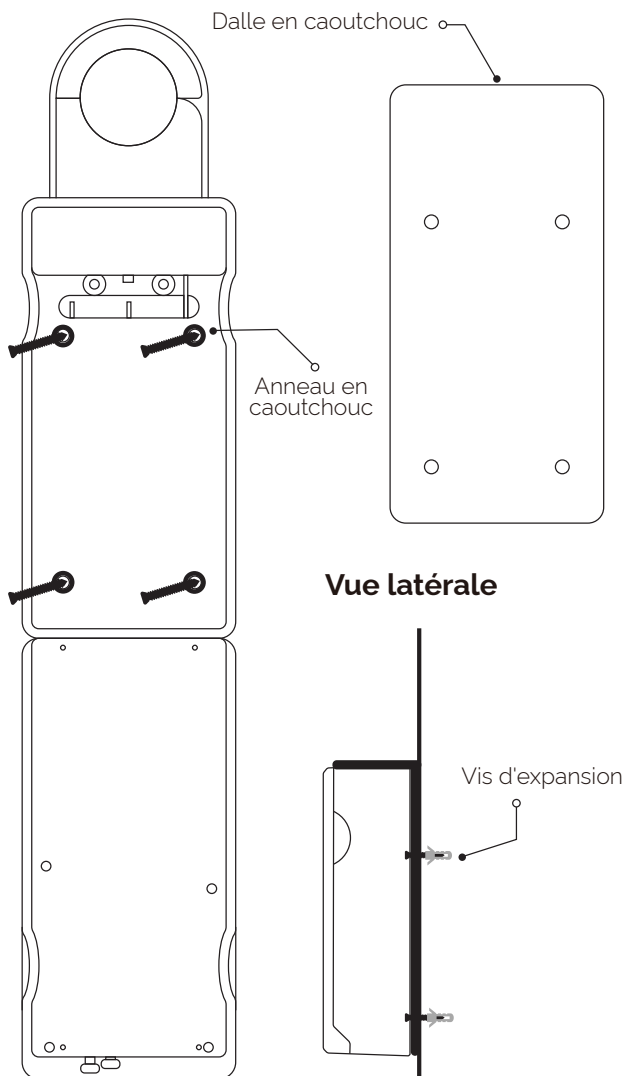


Installation

Accrochez-le au bouton de porte

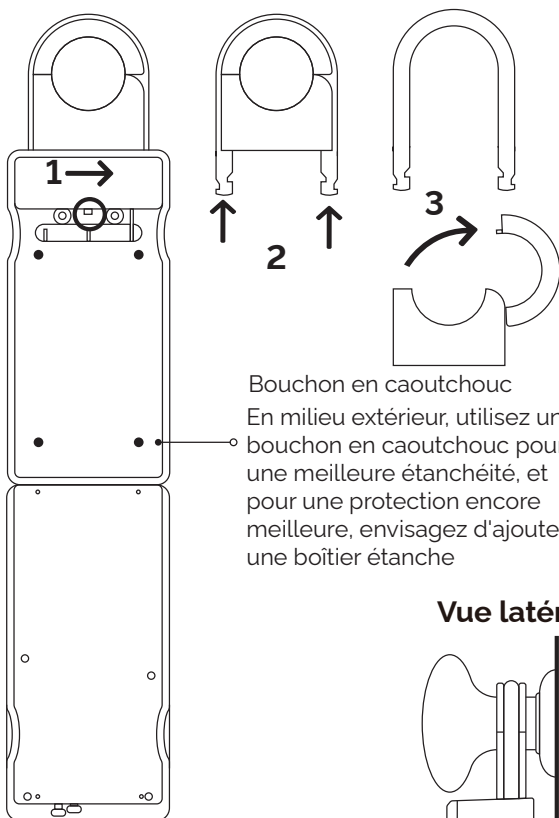

Vue latérale

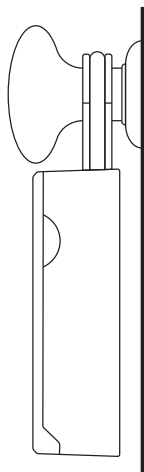

Guide de démarrage rapide

Mode usine

1. Ouvrez le couvercle de la batterie avec le tournevis fourni et insérez 4 piles AAA comme décrit à la page 4, les piles alcalines peuvent offrir une durée de vie de la batterie plus longue.
2. Touchez le pavé numérique pour réveiller la boîte à clés, entrez le mot de passe par défaut 1234 et terminez avec le «». Vous entendrez un bip long suggérant que la boîte à clés est déverrouillée

Lisez ces notes avant d'utiliser

1. Une fois appairée avec l'application Populife, le code par défaut devient invalide et vous pouvez définir votre propre code Admin pendant le processus d'appairage. Si vous supprimez le verrou de l'application, le code par défaut 1234 redeviendra valable.
2. Chaque fois que la boîte à clés est fermée, elle se verrouillera automatiquement.
3. Installez l'application « Populife » via l'App Store ou Google Play, et pour un téléchargement direct officiel, scannez simplement le QR code fourni. Commencez à gérer tous les accès avec facilité en utilisant l'application Populife.



Comment utiliser

Appairer la boîte à clés dans l'application

Sur la page d'accueil de l'application Populife, appuyez sur le bouton « + » > Sélectionnez « boîte à clés » > Suivez les instructions pour compléter l'appairage.

1. Avant l'appairage, assurez-vous que le code par défaut « 1234 » peut déverrouiller la boîte à clés. Si ce n'est pas le cas, appuyez longuement sur le bouton RESET situé sous le couvercle de la batterie (voir page 4) jusqu'à ce que vous entendiez deux bips, indiquant que la boîte à clés a été réinitialisée.

2. Gardez la boîte à clés ouverte pendant l'appairage pour éviter tout problème pour ouvrir l'appareil plus tard, en raison d'une éventuelle défaillance d'initialisation causée par une connexion réseau faible.

3. Si l'appairage est infructueux, essayez de redémarrer le Bluetooth et la connexion Internet sur votre téléphone, redémarrer l'application Populife, et appairer à nouveau la boîte à clés.

4. Si la boîte à clés a déjà été appairée, demandez au propriétaire précédent de la supprimer de leur application. Pour les nouveaux produits, contactez notre service clientèle via l'application avec la preuve d'achat et le numéro de série (qui commence par PPL_).

Déverrouillage avec l'application Populife

Allumez le Bluetooth, assurez-vous que le téléphone soit proche de la boîte à clés, et déverrouillez la boîte à clés en tapotant sur le bouton DÉVERROUILLAGE dans l'application.

Comment utiliser

Afficher les enregistrements de déverrouillage

Vous pouvez consulter les enregistrements d'accès à la boîte à clés et les synchroniser avec l'application via Bluetooth lorsque vous êtes proche de l'appareil. Pour afficher et synchroniser les enregistrements, suivez ces étapes : page de verrouillage dans l'application Populife > Sélectionnez « Historique »

Partage du code secret

Les administrateurs et les utilisateurs autorisés peuvent créer des codes à 6 à 9 chiffres dans l'application Smart boîte à clés, qui peuvent ensuite être partagés avec d'autres en suivant ces étapes : page de verrouillage dans l'application Populife > Sélectionnez « Code PIN » > Appuyez sur le bouton « + » > Sélectionnez le type de code > Configurez et générez un code > Appuyez sur « Partager »

Note :

1. Vous pouvez générer des codes aléatoires à durée limitée à distance sur l'application sans nécessiter de connexion Internet pour la Smart boîte à clés.
2. La Smart boîte à clés peut stocker jusqu'à 300 codes valides, y compris 150 codes aléatoires permanents et personnalisés et 150 autres types de codes aléatoires.

Partage de la clé Bluetooth

Le propriétaire du verrou peut autoriser d'autres utilisateurs enregistrés sur Populife à déverrouiller via des clés Bluetooth : page de verrouillage dans l'application Populife > Sélectionnez « Clé numérique » > Appuyez sur le bouton « + » > Configurez une clé et partagez-la avec le compte Populife ou générez un lien.

Comment utiliser

Code décoyeur

Vous pouvez entrer jusqu'à 10 chiffres supplémentaires avant ou après le code correct pour empêcher quelqu'un de voler votre mot de passe. Par exemple, vous pouvez déverrouiller en entrant 1231598765443345, où 876544 est le code correct. La longueur maximale pour une tentative est de 16 chiffres. Cette fonctionnalité est activée après l'appairage dans l'application.

Alarme de sécurité

Si vous entrez un code d'accès incorrect 5 fois de suite, le pavé numérique émettra 5 bips et sera temporairement désactivé pendant 5 minutes. Pour réactiver immédiatement le pavé numérique, vous pouvez déverrouiller via Bluetooth dans l'application Populife. Sinon, vous pouvez attendre 5 minutes et essayer à nouveau d'entrer le code d'accès correct.

Contrôle à distance via la passerelle

Si vous avez acheté la Populife Smart Keybox, vous pouvez la coupler avec notre passerelle intelligente pour créer à distance des codes d'accès personnalisés, modifier et supprimer des codes existants, et visualiser les enregistrements de déverrouillage en temps réel via l'application. Sans la passerelle, ces fonctions nécessiteront une proximité avec l'appareil via Bluetooth.

Comment utiliser

Heure de calibration


Cette fonction vous permet de synchroniser l'heure de l'appareil avec celle de votre téléphone. Pour vous assurer que tous les codes sensibles au temps fonctionnent à temps, veuillez calibrer l'heure de la serrure soit après avoir changé la batterie, soit périodiquement. Page de verrouillage dans l'application Populife > « Paramètres » > Appuyez sur « Heure de calibration »

Niveau de batterie


Vous pouvez vérifier le niveau de batterie sur l'application Populife. Le niveau de batterie est mis à jour uniquement lorsque vous déverrouillez la boîte à clés avec l'application ou que vous synchronisez manuellement le niveau de batterie dans les « Paramètres ».

Démarrage d'urgence


Pour une alimentation d'urgence, il y a un port de charge Type-C en bas de la boîte à clés. Connectez le câble de charge Type-C au port de charge jusqu'à ce que vous déverrouilliez avec l'application ou le code. Veuillez noter que ce port est réservé aux urgences uniquement et non pour la charge régulière.

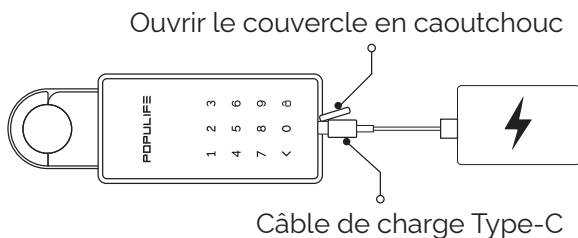

Components Overview

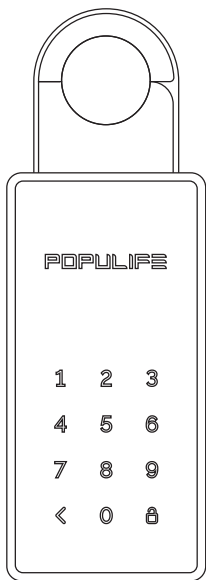

Populife Smart
Keybox x 1

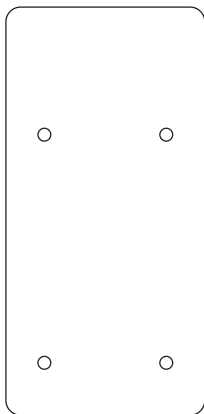

Rubber mat x 1



Rubber ring x 4




rubber stopper x 6




Screwdriver x 1



Battery cover
screws x 6




Self-tapping
screws x 4




Expansion
screws x 4

Identification

Mode	K1
Dimensions	195(H) x 66(W) x 42(T) mm Inner space of shackle 60(W) x 35(T) mm
Material	Zinc Alloy, Steel, Plastic, Silicon Rubber
Weight	2.31 pounds
Batteries	4 x AAA (Not included)
Unlock Mechanism	Bluetooth, PIN code
Water & Dust Proof	IP 66
Drop Test	1 meter
Working Temp	-13°F ~ 131°F

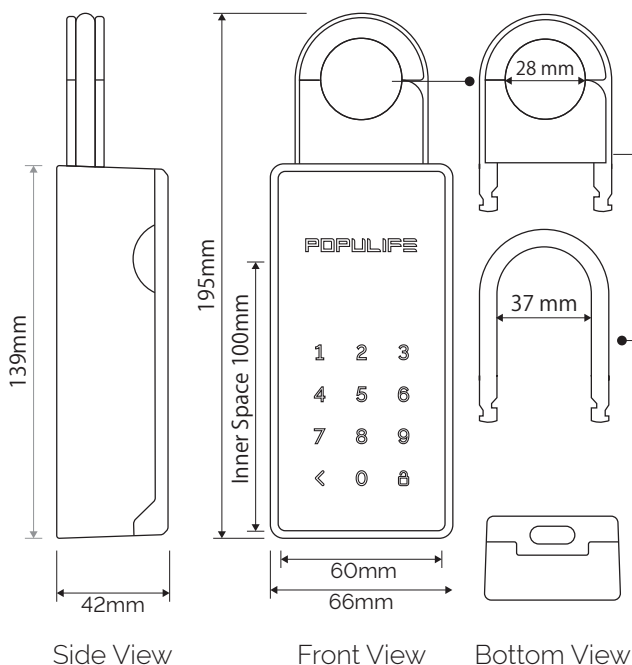


Identification

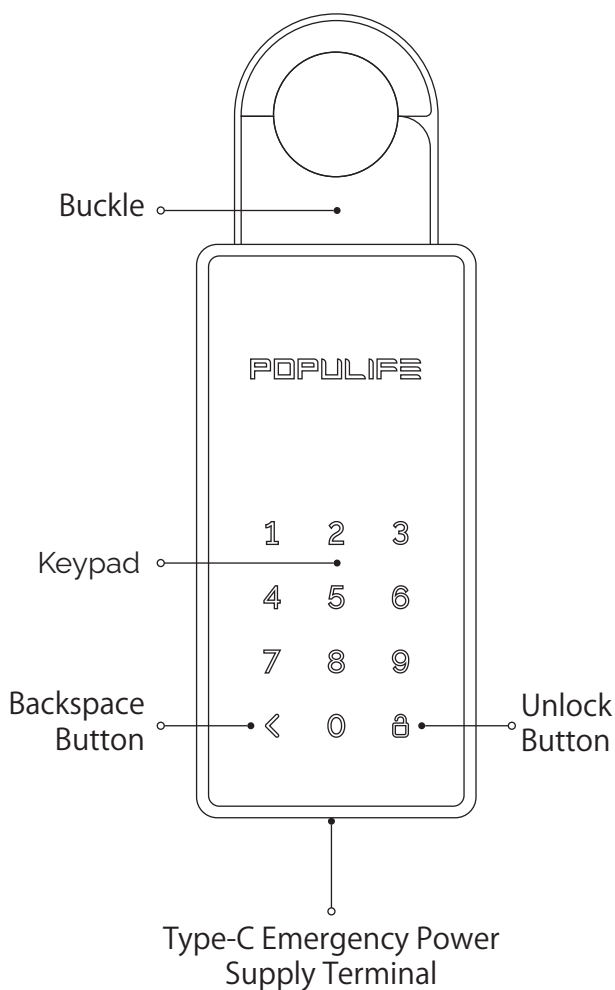

Battery Installation

Open the battery cover with the provided screwdriver, insert the batteries, and screw the battery cover back on.

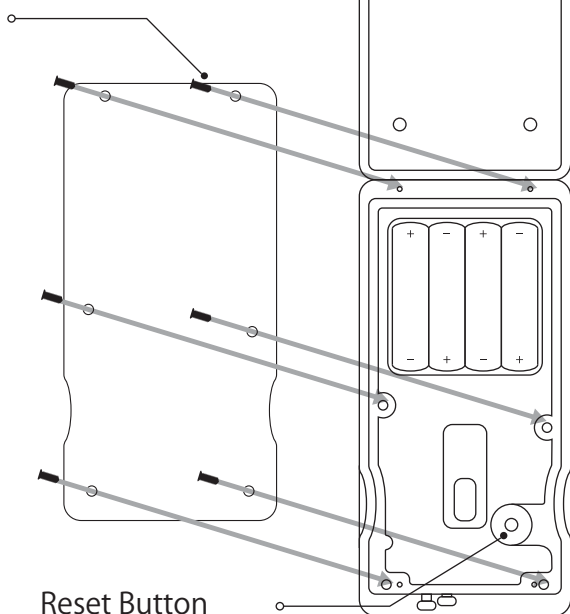


Reset Button

Long-press the Reset button until two short beeps. The device will restore to factory mode.


Installation

Mount it on a surface if needed

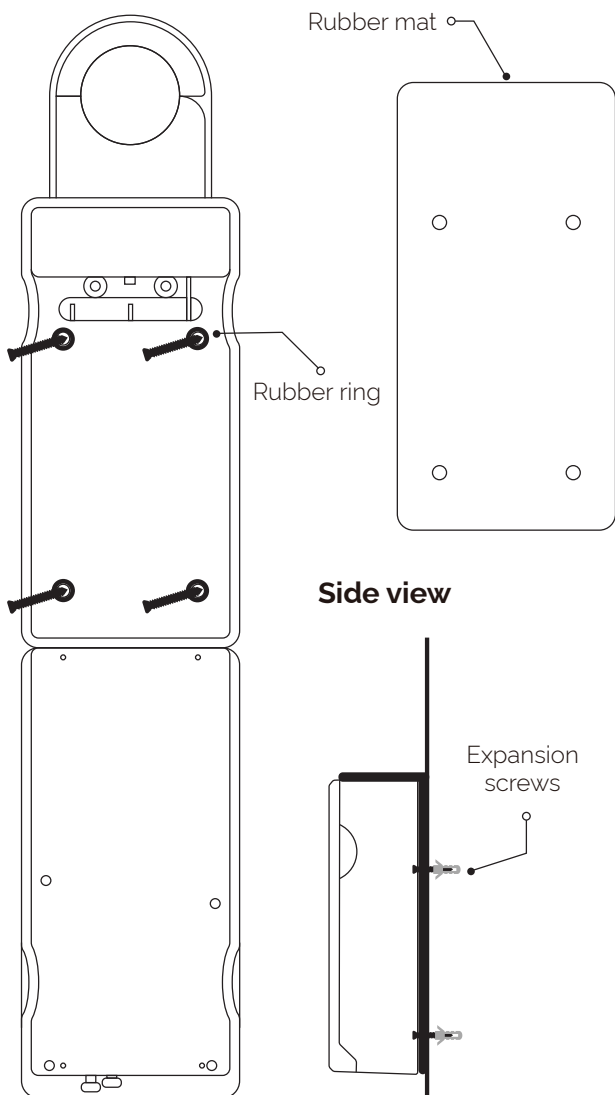


Installation

Hang it on the doorknob

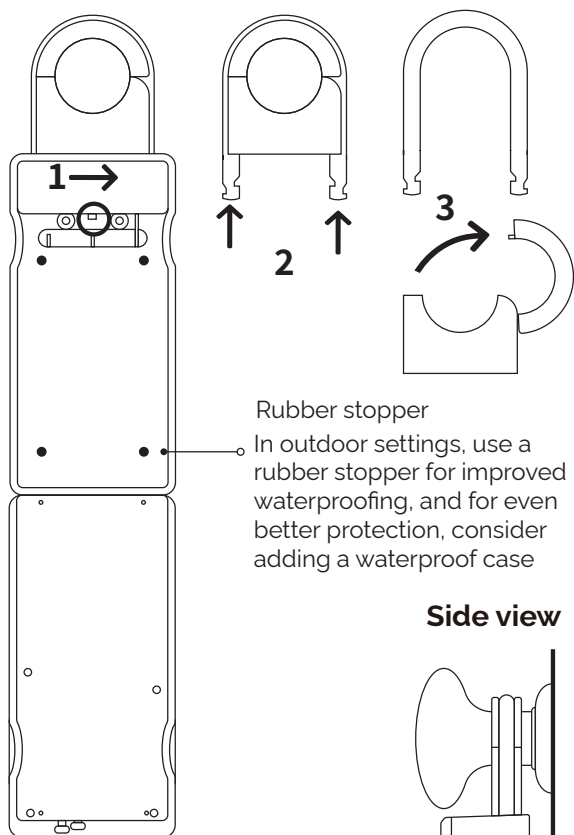

Side view

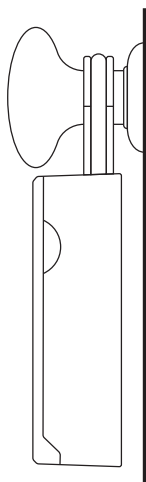

Quick Start Guide

Factory mode

1. Open the battery cover with the provided screwdriver and insert 4 AAA batteries as described on page 4. Alkaline batteries can provide better battery life.
2. Touch the keypad to wake up the Keybox, enter the default password 1234 and end with "  ". You will hear a long beep sound suggesting the Keybox is unlocked

Read these notes before using

1. Once paired with the Populife App, the default passcode becomes invalid, and you can set your own Admin code during the pairing process. If you delete the lock from the App, the default passcode 1234 will be valid again.
2. Whenever the Keybox is closed, it will automatically lock.
3. Install the "Populife" App via the App Store or Google Play, and for an official direct download, simply scan the QR code provided. Start managing every access with ease using the Populife App.



How to Use

Pair the Keybox in App

On the Populife App homepage, tap the "+" button > Select "Keybox" > Follow the instructions to complete the pairing.

1. Before pairing, make sure the default passcode "1234" can unlock the Keybox. If not, long-press the RESET button located under the battery cover (refer to page 4) until you hear two beep sound, indicating that the Keybox has been reset.
2. Keep the lockbox open during pairing to prevent any issues with opening the device later on, due to possible initialization failure caused by weak network connection.
3. If the pairing is unsuccessful, try restarting the Bluetooth and internet connections on your phone, restarting the Populife App, and pairing the Keybox again.
4. If the Keybox was previously paired, request that the previous owner delete it from their App. For new products, contact our customer service through the App with proof of purchase and the serial number (which starts with PPL_).

Unlock by Populife App

Turn on Bluetooth, make sure the phone is close to the Keybox, and unlock the Keybox by tapping the UNLOCK button in App.

How to Use

View Unlocking Records

You can view the Keybox access records and synchronize them to the App via Bluetooth when you are near the device. To view and synchronize the records, follow these steps:
Lock page on Populife App > Select "History"

Sharing Passcode

Administrators and authorized users can create 6-9 digit passcodes in the Smart Keybox App, which can then be shared with others by following these steps:

Lock page on Populife App > Select "PIN code" > Tap "+" button > Select code type > Configure and generate a code > Tap "Share"

Note:

1. You can generate time-sensitive random passcodes remotely on the App without requiring an internet connection for the Smart Keybox.
2. The Smart Keybox can store up to 300 valid passcodes, including 150 random permanent and custom passcodes and 150 other types of random passcodes.

Sharing Bluetooth key

Lock owner can authorize other Populife's registered users to unlock via Bluetooth keys:
Lock page on Populife App > Select "Digital Key" > Tap "+" button > set a key and share it with Populife account or generate a link.

How to Use

Decoy Code

You can enter up to 10 additional digits before or after the correct password to prevent anyone from stealing your passcode. For example, you can unlock it by entering 1231598765443345, where 876544 is the correct passcode.

The maximum length for one attempt is 16 digits. This feature is enabled after pairing in App.

Security Alarm

If you enter an incorrect passcode 5 times in a row, the keypad will emit 5 beeps and temporarily disable for 5 minutes. To re-enable the keypad immediately, you can unlock via Bluetooth in the Populife App. Alternatively, you can wait for 5 minutes and try entering the correct passcode again.

Remote Control via Gateway

If you've purchased Populife Smart Keybox, you can pair it with our Smart Gateway to remotely create custom passcodes, modify and delete existing passcodes, and view real-time unlocking records via the app. Without the gateway, these functions will require Bluetooth proximity to the device.

How to Use

Calibration Time

This feature allows you to sync the device's time to match your phone's time. To ensure that all time-sensitive passcodes work on time, please calibrating the lock time either after replacing the battery or periodically.

Lock page on Populife App > "Settings"
> Tap "Calibration time"

Battery Level

You can check the battery level on Populife App. The battery level is only updated when you unlock the Keybox with the App or manually sync the battery level in the "Settings".

Emergency Jump Start

For emergency power, there is a type-C power port at the bottom of the Keybox. Connect the type-C charging cable to the power port until you unlock with the App or passcode. Please note that this port is for emergencies only and not for regular charging.

