



Populife Smart Keybox

————— User Guide —————

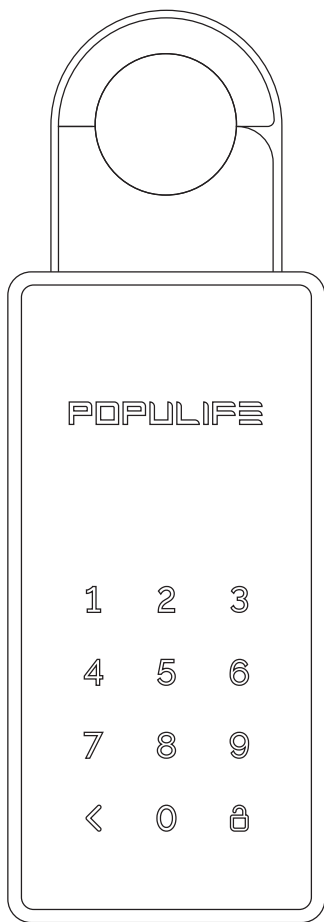

populife.co

Panoramica dei componenti

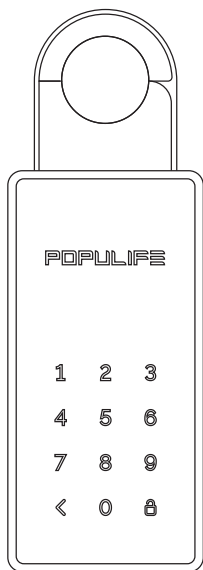


Cassa intelligente di
Populife x 1




Anello di gomma x 4



Cacciavite x 1



Viti autoforanti x 4

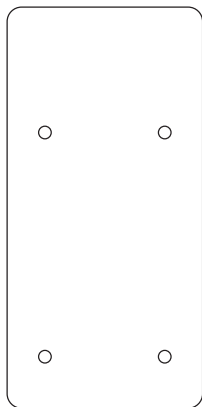


Mattino di gomma x 1



Stoppa di gomma x 6




Viti per la copertura della
batteria x 6




Viti di espansione x 4

Identificazione

Modello	K1
Dimensioni	195 (H) x 66 (L) x 42 (P) mm Spazio interno del gancio 60 (L) x 35 (P) mm
Materiale	Lega di zinco, Acciaio, Plastica, Gomma di silicio
Peso	2,31 libbre
Batterie	4 x AAA (Non incluse)
Meccanismo di sblocco	Bluetooth, codice PIN
Protezione da acqua e polvere	IP 66
Test di caduta	1 metro
Temperatura di lavoro	-13°F a 131°F

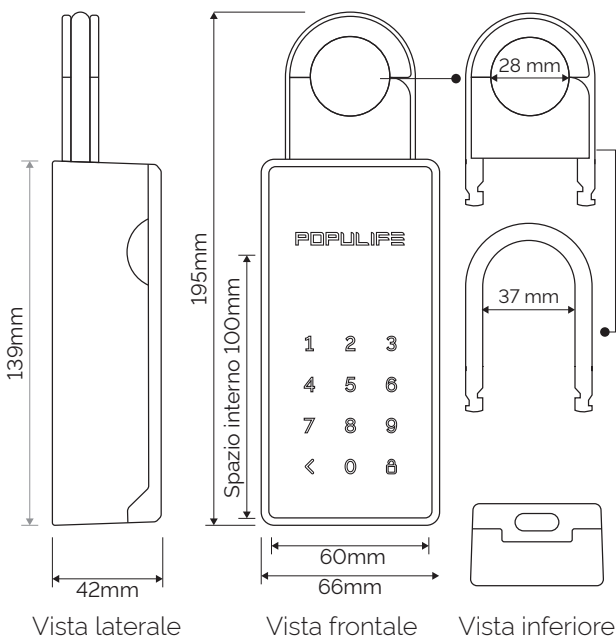


Identificazione

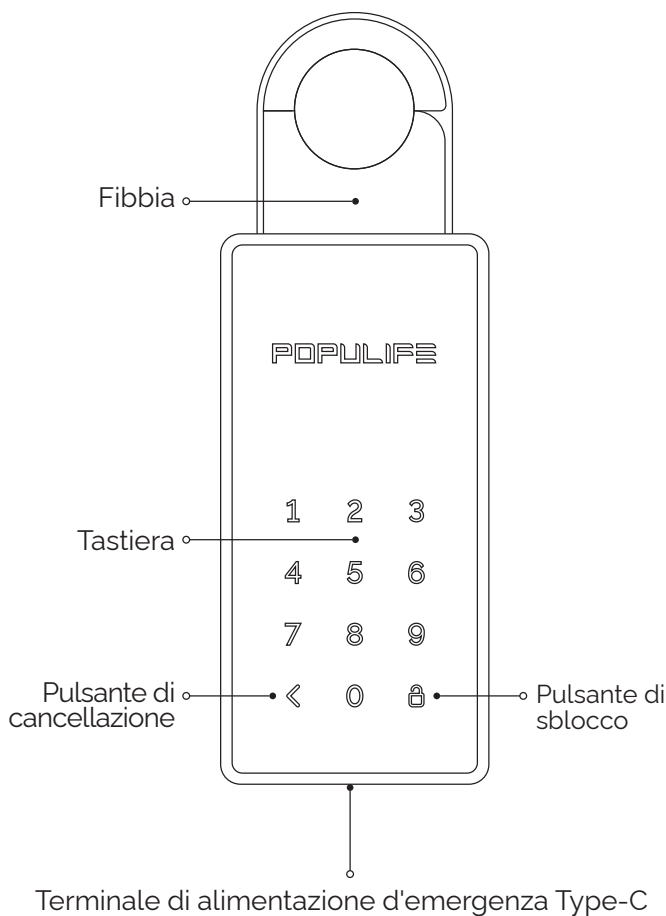

Installazione della batteria

Aprire il coperchio della batteria con il cacciavite fornito, inserire le batterie e rimontare il coperchio della batteria.

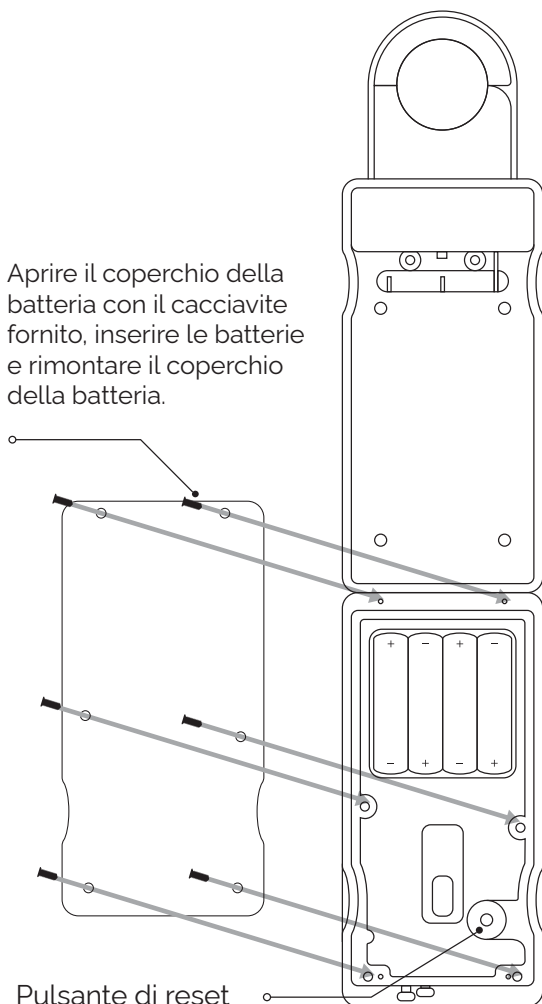


Pulsante di reset

Tenere premuto il pulsante di reset fino a sentire due beep brevi. Il dispositivo verrà ripristinato in modalità di fabbrica.

Installazione

Montarlo su una superficie se necessario

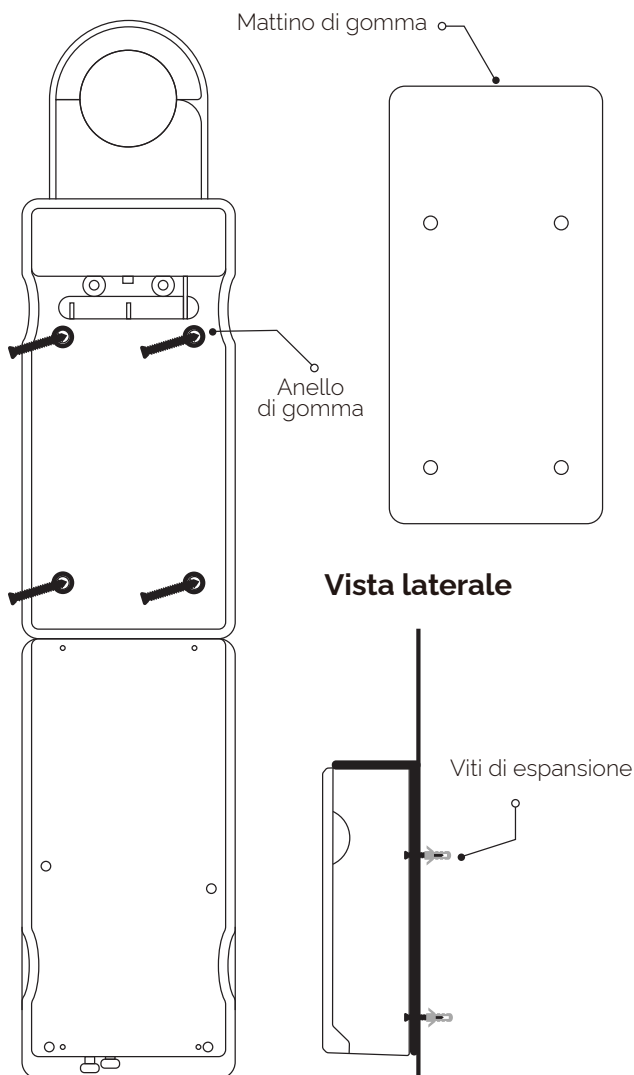


Installazione

Appenderlo al pomo della porta



Vista laterale

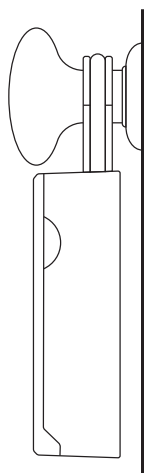

Guida di avvio rapido

Modo fabbrica

1. Aprire il coperchio della batteria con il cacciavite fornito e inserire 4 batterie AAA come descritto a pagina 4; le batterie alcaline possono offrire una durata migliore.
2. Tocca la tastiera per risvegliare la Scatola delle Chiavi, inserisci la password predefinita 1234 e termina con "⏏". Sentirai un lungo beep che indica che la Scatola delle Chiavi è stata sbloccata

Leggere queste note prima di utilizzare

1. Una volta associato con l'applicazione Populife, la password predefinita diventa invalida e puoi impostare il tuo codice amministratore durante il processo di associazione. Se elimini il lucchetto dall'applicazione, la password predefinita 1234 diventerà valida di nuovo.
2. Ogni volta che la Scatola delle Chiavi viene chiusa, si blocca automaticamente.
3. Installare l'app "Populife" tramite l'App Store o Google Play, e per un download diretto ufficiale, semplicemente scannerizzare il codice QR fornito. Inizia a gestire ogni accesso facilmente utilizzando l'app Populife.



Come utilizzare

Associare la Scatola delle Chiavi all'app

Nella homepage dell'app Populife, tocca il pulsante "+" > Seleziona "Scatola delle Chiavi" > Segui le istruzioni per completare l'associazione.

1. Prima di associare, assicurati che il codice predefinito "1234" possa sbloccare la Scatola delle Chiavi. Se non è così, tieni premuto il pulsante RESET situato sotto il coperchio della batteria (vedi pagina 4) fino a sentire due beep, che indicano che la Scatola delle Chiavi è stata ripristinata.
2. Mantieni la cassetta di sicurezza aperta durante l'accoppiamento per prevenire eventuali problemi nell'apertura del dispositivo in seguito, a causa di un possibile fallimento dell'inizializzazione causato da una connessione di rete debole.
3. Se l'accoppiamento non è riuscito, prova a riavviare il Bluetooth e la connessione internet sul tuo telefono, riavvia l'app Populife e riprova a accoppiare la Scatola delle Chiavi.
4. Se la Scatola delle Chiavi è già stata associata, richiedi al proprietario precedente di eliminarla dalla propria app. Per i nuovi prodotti, contatta il nostro servizio clienti tramite l'app fornendo la prova d'acquisto e il numero di serie (che inizia con PPL_).

Sblocca con l'App Populife

Accendi il Bluetooth, assicurati che il telefono sia vicino alla Scatola delle Chiavi e sblocca la Scatola delle Chiavi toccando il pulsante 'Sblocca' nell'app.

Come utilizzare

Visualizza registri di sblocco

Puoi visualizzare i registri di accesso della Scatola delle Chiavi e sincronizzarli con l'app tramite Bluetooth quando sei vicino al dispositivo. Per visualizzare e sincronizzare i registri, segui questi passaggi: Pagina di blocco nell'app Populife > Seleziona "Cronologia"

Condivisione del codice di accesso

Gli amministratori e gli utenti autorizzati possono creare codici di accesso da 6 a 9 cifre nell'app Scatola delle Chiavi Intelligente, che possono poi essere condivisi con altri seguendo questi passaggi: Pagina di blocco nell'app Populife > Seleziona "Codice PIN" > Tocca il pulsante "+" > Seleziona il tipo di codice > Configura e genera un codice > Tocca "Condividi"

Nota:

1. Puoi generare codici casuali a tempo limitato in remoto tramite l'App senza bisogno di una connessione internet per la Scatola Chiave Intelligente.

2. La Scatola Chiave Intelligente può memorizzare fino a 300 codici validi, tra cui 150 codici casuali permanenti e personalizzati e 150 altri tipi di codici casuali.

Condivisione della chiave Bluetooth

Il proprietario del lucchetto può autorizzare altri utenti registrati di Populife a sbloccare tramite chiavi Bluetooth: Pagina del lucchetto nell'App Populife > Seleziona "Chiave Digitale" > Tocca il pulsante "+" > Imposta una chiave e condivila con l'account Populife o genera un link.

Come utilizzare

Codice decoy

È possibile inserire fino a 10 cifre aggiuntive prima o dopo la password corretta per evitare che qualcuno rubi il tuo codice di accesso. Ad esempio, puoi sbloccare inserendo 1231598765443345, dove 876544 è la password corretta. La lunghezza massima per un tentativo è di 16 cifre. Questa funzione è attivata dopo l'accoppiamento nell'App.

Allarme di sicurezza

Se inserisci una password errata 5 volte di fila, la tastiera emetterà 5 bip e sarà temporaneamente disabilitata per 5 minuti. Per riattivare immediatamente la tastiera, puoi sbloccare tramite Bluetooth nell'App

Populife. In alternativa, puoi aspettare 5 minuti e poi provare a inserire di nuovo la password corretta.

Controllo remoto tramite gateway

Se hai acquistato la Populife Scatola delle Chiavi Intelligente, puoi associarla al nostro Smart Gateway per creare, modificare ed eliminare passcode personalizzati da remoto e visualizzare i registri di sblocco in tempo reale tramite l'applicazione. Senza il gateway, queste funzioni richiederanno la vicinanza al dispositivo tramite Bluetooth.

Come Usare

Tempo di Calibrazione


Questa funzione consente di sincronizzare l'orario del dispositivo con quello del tuo telefono. Per garantire che tutti i passcode sensibili al tempo funzionino correttamente, si prega di calibrare l'orario della serratura dopo la sostituzione della batteria o periodicamente. Pagina di blocco sull'app Populife > "Impostazioni" > Tocca "Tempo di calibrazione"

Livello della batteria


Puoi controllare il livello della batteria nell'app Populife. Il livello della batteria viene aggiornato solo quando sblocchi la Scatola delle Chiavi tramite l'app o sincronizzi manualmente il livello della batteria nelle "Impostazioni".

Avviamento di emergenza


Per emergenze, c'è una porta di alimentazione Type-C nella parte inferiore della Scatola delle Chiavi. Collega il cavo di ricarica Type-C alla porta di alimentazione fino a quando non sblocchi con l'applicazione o con il codice PIN. Si prega di nota che questa porta è destinata unicamente a situazioni di emergenza e non deve essere utilizzata per la ricarica normale.

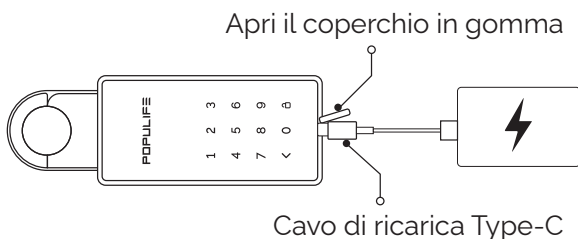

Components Overview

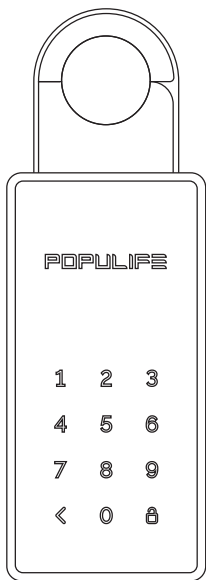

Populife Smart
Keybox x 1

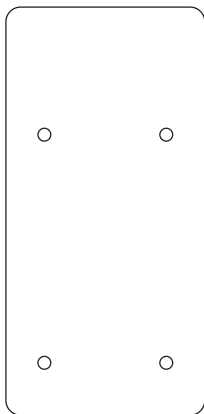

Rubber mat x 1



Rubber ring x 4




rubber stopper x 6




Screwdriver x 1



Battery cover
screws x 6




Self-tapping
screws x 4




Expansion
screws x 4

Identification

Mode	K1
Dimensions	195(H) x 66(W) x 42(T) mm Inner space of shackle 60(W) x 35(T) mm
Material	Zinc Alloy, Steel, Plastic, Silicon Rubber
Weight	2.31 pounds
Batteries	4 x AAA (Not included)
Unlock Mechanism	Bluetooth, PIN code
Water & Dust Proof	IP 66
Drop Test	1 meter
Working Temp	-13°F ~ 131°F

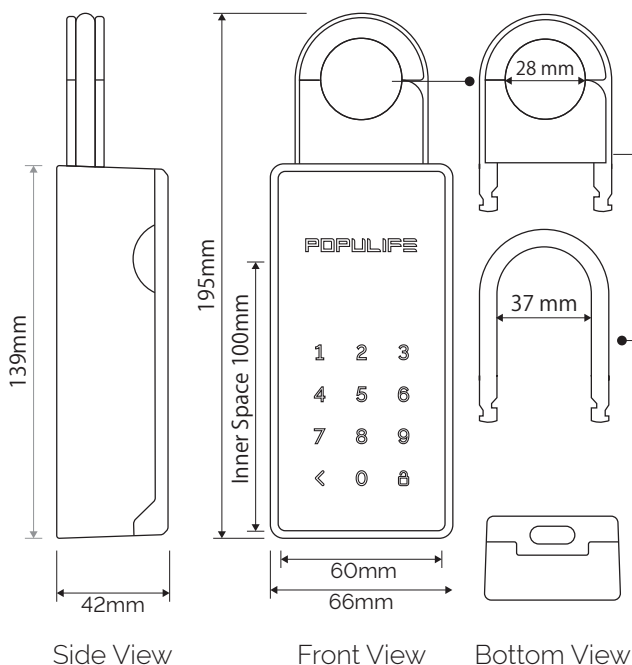


Identification

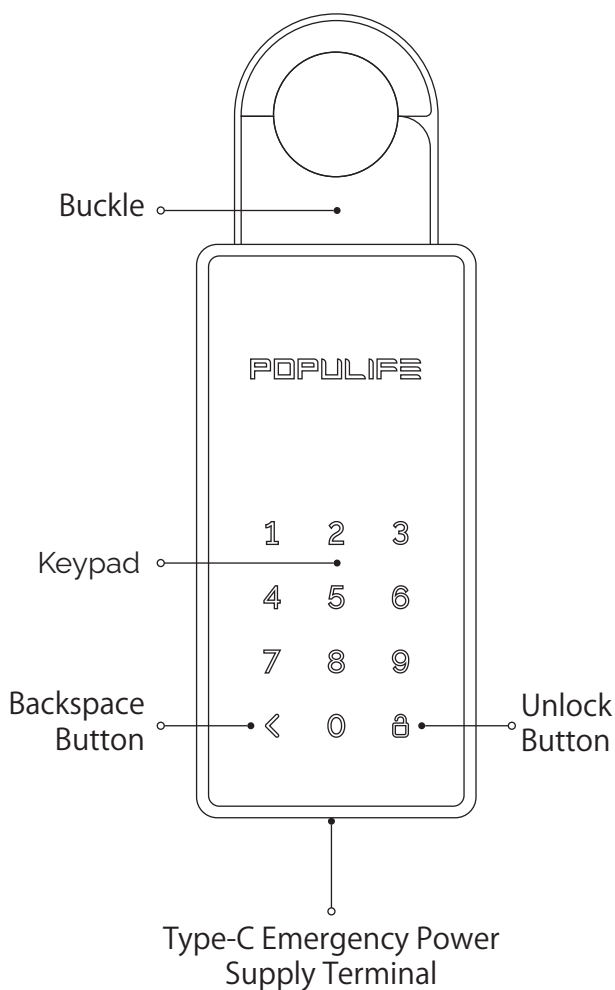

Battery Installation

Open the battery cover with the provided screwdriver, insert the batteries, and screw the battery cover back on.

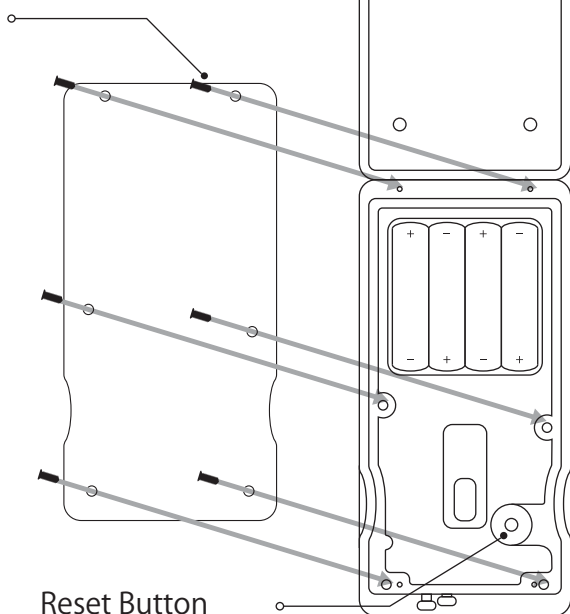


Reset Button

Long-press the Reset button until two short beeps. The device will restore to factory mode.


Installation

Mount it on a surface if needed

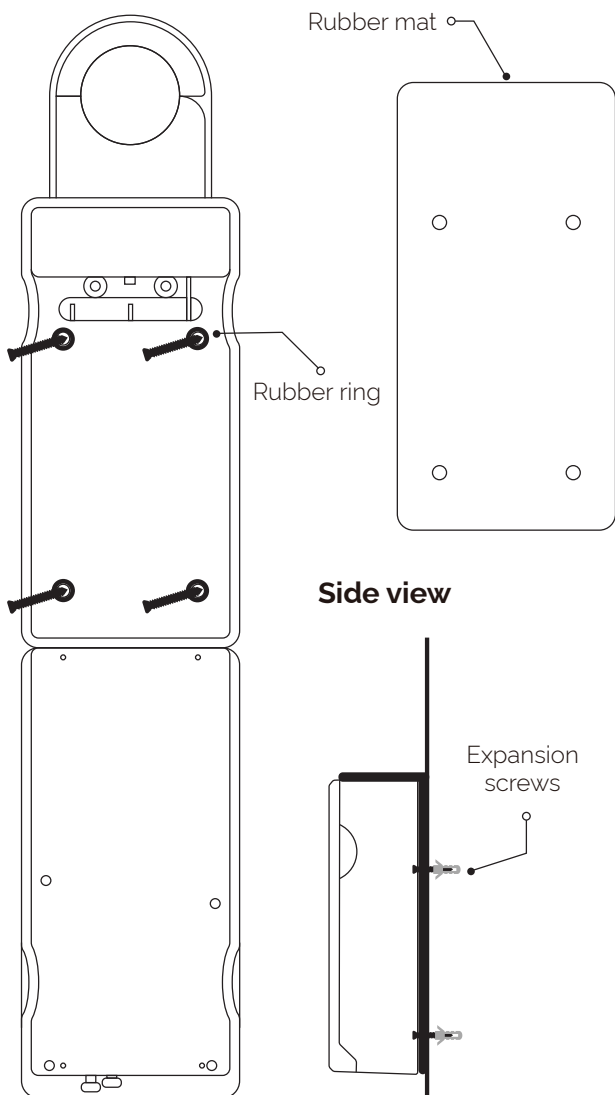


Installation

Hang it on the doorknob

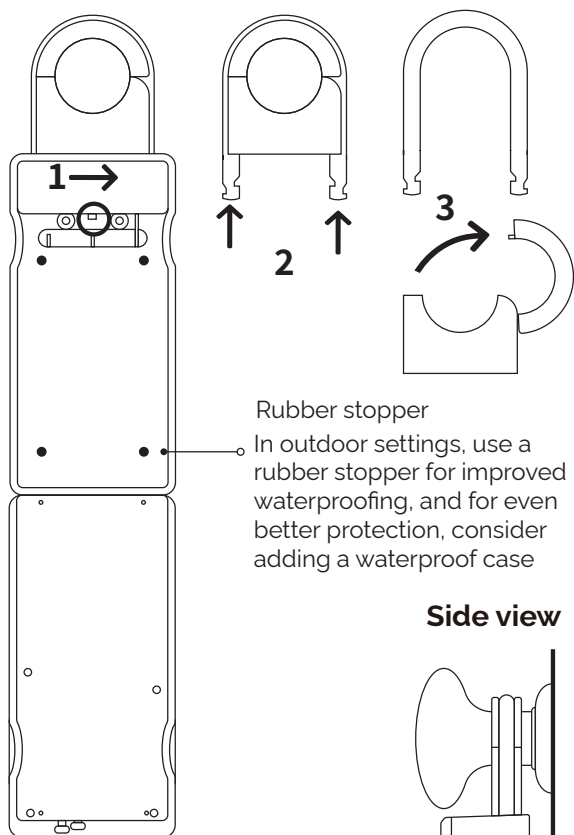

Side view

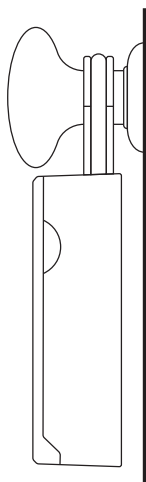

Quick Start Guide

Factory mode

1. Open the battery cover with the provided screwdriver and insert 4 AAA batteries as described on page 4. Alkaline batteries can provide better battery life.
2. Touch the keypad to wake up the Keybox, enter the default password 1234 and end with "  ". You will hear a long beep sound suggesting the Keybox is unlocked

Read these notes before using

1. Once paired with the Populife App, the default passcode becomes invalid, and you can set your own Admin code during the pairing process. If you delete the lock from the App, the default passcode 1234 will be valid again.
2. Whenever the Keybox is closed, it will automatically lock.
3. Install the "Populife" App via the App Store or Google Play, and for an official direct download, simply scan the QR code provided. Start managing every access with ease using the Populife App.



How to Use

Pair the Keybox in App

On the Populife App homepage, tap the "+" button > Select "Keybox" > Follow the instructions to complete the pairing.

1. Before pairing, make sure the default passcode "1234" can unlock the Keybox. If not, long-press the RESET button located under the battery cover (refer to page 4) until you hear two beep sound, indicating that the Keybox has been reset.
2. Keep the lockbox open during pairing to prevent any issues with opening the device later on, due to possible initialization failure caused by weak network connection.
3. If the pairing is unsuccessful, try restarting the Bluetooth and internet connections on your phone, restarting the Populife App, and pairing the Keybox again.
4. If the Keybox was previously paired, request that the previous owner delete it from their App. For new products, contact our customer service through the App with proof of purchase and the serial number (which starts with PPL_).

Unlock by Populife App

Turn on Bluetooth, make sure the phone is close to the Keybox, and unlock the Keybox by tapping the UNLOCK button in App.

How to Use

View Unlocking Records

You can view the Keybox access records and synchronize them to the App via Bluetooth when you are near the device. To view and synchronize the records, follow these steps:
Lock page on Populife App > Select "History"

Sharing Passcode

Administrators and authorized users can create 6-9 digit passcodes in the Smart Keybox App, which can then be shared with others by following these steps:

Lock page on Populife App > Select "PIN code" > Tap "+" button > Select code type > Configure and generate a code > Tap "Share"

Note:

1. You can generate time-sensitive random passcodes remotely on the App without requiring an internet connection for the Smart Keybox.
2. The Smart Keybox can store up to 300 valid passcodes, including 150 random permanent and custom passcodes and 150 other types of random passcodes.

Sharing Bluetooth key

Lock owner can authorize other Populife's registered users to unlock via Bluetooth keys:
Lock page on Populife App > Select "Digital Key" > Tap "+" button > set a key and share it with Populife account or generate a link.

How to Use

Decoy Code

You can enter up to 10 additional digits before or after the correct password to prevent anyone from stealing your passcode. For example, you can unlock it by entering 1231598765443345, where 876544 is the correct passcode.

The maximum length for one attempt is 16 digits. This feature is enabled after pairing in App.

Security Alarm

If you enter an incorrect passcode 5 times in a row, the keypad will emit 5 beeps and temporarily disable for 5 minutes. To re-enable the keypad immediately, you can unlock via Bluetooth in the Populife App. Alternatively, you can wait for 5 minutes and try entering the correct passcode again.

Remote Control via Gateway

If you've purchased Populife Smart Keybox, you can pair it with our Smart Gateway to remotely create custom passcodes, modify and delete existing passcodes, and view real-time unlocking records via the app. Without the gateway, these functions will require Bluetooth proximity to the device.

How to Use

Calibration Time

This feature allows you to sync the device's time to match your phone's time. To ensure that all time-sensitive passcodes work on time, please calibrating the lock time either after replacing the battery or periodically.

Lock page on Populife App > "Settings"
> Tap "Calibration time"

Battery Level

You can check the battery level on Populife App. The battery level is only updated when you unlock the Keybox with the App or manually sync the battery level in the "Settings".

Emergency Jump Start

For emergency power, there is a type-C power port at the bottom of the Keybox. Connect the type-C charging cable to the power port until you unlock with the App or passcode. Please note that this port is for emergencies only and not for regular charging.

